


Komodo K5S

ビデオ雲台

取扱説明書（保証書付き）

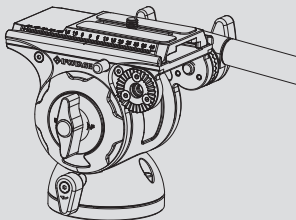

目 次

同梱品リスト	1
主な仕様	2
各部名称	3
ユーザーガイドおよび詳細機能	4-8
ハンドル・クイックシューの取り付け方法	4
クイックシューをカメラに取り付ける方法・カメラを雲台に取り付ける方法	5
カメラのバランスの取り方・アングルの調整方法	6
雲台からカメラを取り外す方法	7
一脚・三脚への取り付け方法	8
安全上のご注意	9
保証書	10

iFootage 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本マニュアルは KOMODO ビデオ雲台向けに作成されています。お買い上げのビデオ雲台を最大限に活用いただくため、製品をお使いになる前にこちらのマニュアルを十分お読みになり、後で参照できるよう大切に保管してください。

同梱品リスト



ビデオ雲台本体



ハンドル



クイックシュー




取扱説明書(保証書 付き)

主な仕様

ベース直径	65MM
ネジ穴	UNC 3/8-16
耐荷重	5kg (カウンターバランス力 2.4kg)
高さ	106MM
カメラ取り付けネジ	UNC 1/4-20
重量	820 g


各部名称

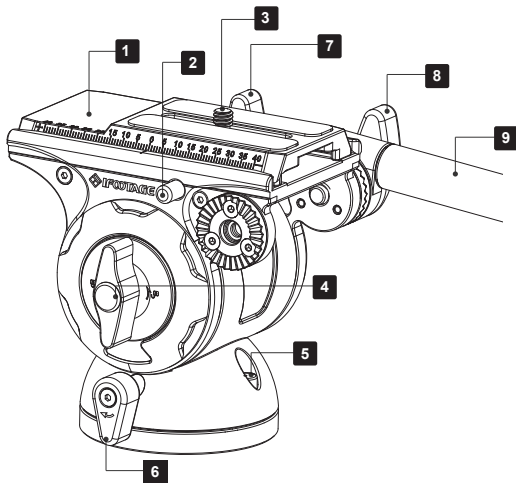

- [1] クイックシュー
- [2] クイックシュー着脱ボタン
- [3] カメラネジ
- [4] ティルトストッパー
- [5] 水準器
- [6] パンストッパー
- [7] クイックシュー固定つまみ
- [8] ハンドル取付レバー
- [9] ハンドル

ユーザーガイドおよび詳細機能

ハンドル・クイックシューの取り付け方法

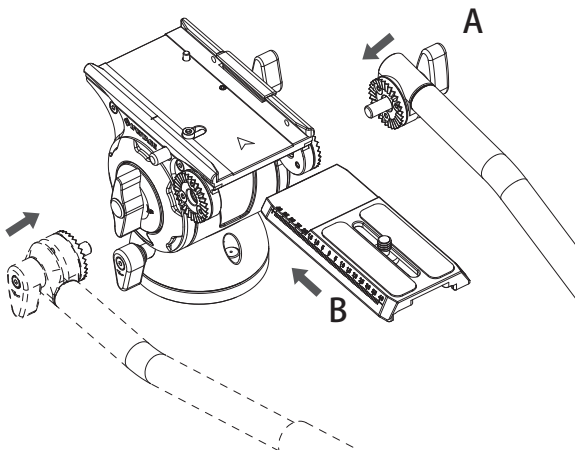

ビデオ雲台には取り外しのできるハンドル「図A」が付属しています。ビデオ雲台本体にハンドル取付レバーでビデオ雲台本体の左右どちら側にも取り付け可能です。ハンドルを使い易い角度に調整できます。

クイックシューを取り外す際はクイックシュー固定つまみを緩め、クイックシュー着脱ボタンを押しながらクイックシューを雲台の手前側にスライドさせて外します。


クイックシューを取り付ける際はクイックシュー固定つまみを緩めた状態で、クイックシューを雲台の手前側からゆっくりと差し込みます。位置を調整し、クイックシュー固定つまみをしっかりと締め、固定します。

ユーザーガイドおよび詳細機能

- クイックシューをカメラに取り付ける方法。


コインもしくは4mm レンチを使ってカメラの底部に 1/4 インチネジを締めます。

※ネジはスライドしますのでカメラの前後位置の微調整にご使用下さい。

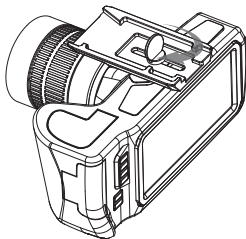

- カメラをビデオ雲台に取り付ける方法


クイックシュー固定つまみを緩めた状態で、クイックシューを雲台の手前側からゆっくりと差し込みます。位置を調整し、クイックシュー固定つまみをしっかりと締め、固定します。

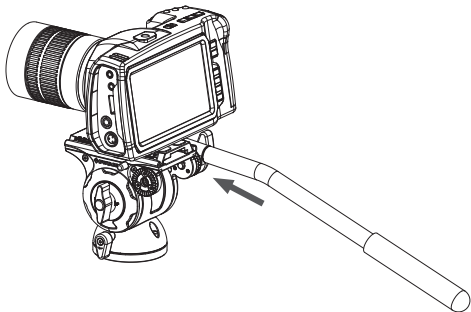


ユーザーガイドおよび詳細機能

- カメラのバランスの取り方

1. ティルトストッパーを緩めます。
2. カメラが前後に傾く場合は、カメラを手で支えながらクイックシュー固定つまみを緩め、クイックシューの位置を前後にスライドさせて調整し、再度クイックシュー固定つまみをしっかりと締め、固定します。

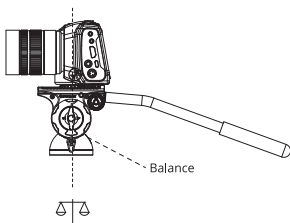


均衡

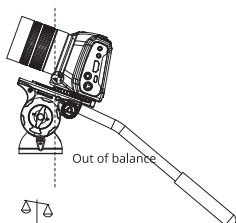

不均衡


- アングルの調整方法

パンストッパーを緩め、パンハンドルを左右任意の方向へ動かします。
ティルトストッパーを緩め、パンハンドルを上下任意の方向へ動かします。
各ストッパーは必要に応じてしっかりと締め、固定して下さい。

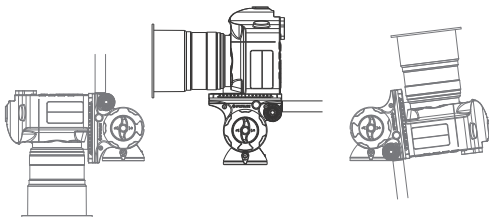


- 雲台からカメラを取り外す方法

クイックシュー固定つまみを緩め、クイックシュー着脱ボタンを押しながら雲台の手前側にスライドさせて外します。

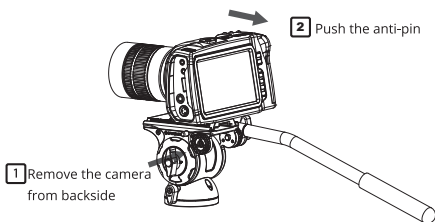

一脚・三脚への取り付け方法

- 一脚・三脚への取り付けは、雲台のストッパー類及び一脚・三脚のストッパー類を確実に締めてからおこなってください。一脚・三脚の雲台取付ネジと雲台底面の取付ネジ穴を合わせ、雲台全体を時計方向にゆっくり回し、しっかりと固定します。

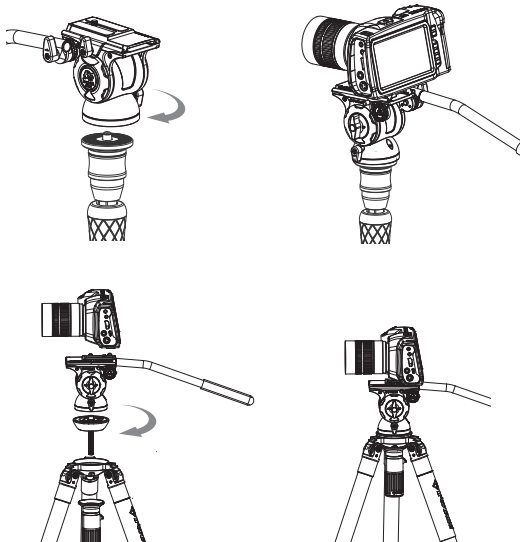

安全上のご注意

- 操作する際は、手や指をはさんでケガをしないように、十分に注意して下さい。
- 各ストッパー及びロックナットなどの締め付けパーツは確実に固定する。締め付けが弱いとずれたり外れたりしてカメラの破損や人にケガを負わせる原因となることがあります。
- 不安定な場所に放置しないで下さい。転倒しカメラが破損する恐れがあります。
- 製品に水や砂がついたまま使用を続けると、稼動部から中に入ってしまう故障の原因となります。汚れてしまった場合は、必ずきれいな布でよく拭き取って使用して下さい。脚パイプが濡れてしまった場合は、拭いた後によく乾かして下さい。
- 製品の分解・改造などをしないで下さい。異常動作によりケガや破損の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないで下さい。指や手をはさんで倒れたりして、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。
- 本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

Manufacturer's Information



IFOOTAGE INTERNATIONAL (HK) LIMITED

UK Design & Made in China

Origin: China

Website: www.ifoitagegear.com

