


komodo K7

ビデオ雲台
取扱説明書(保証書付き)

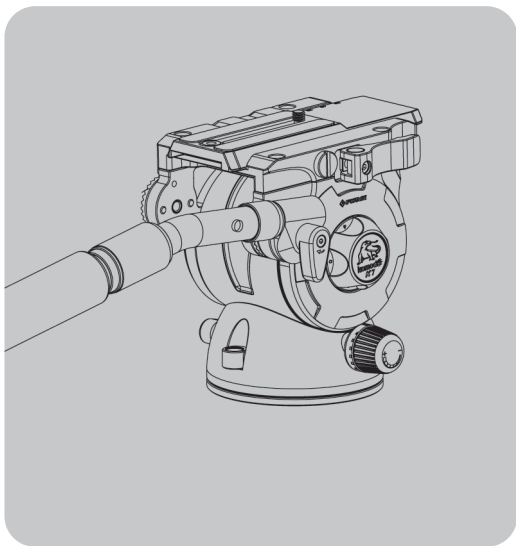

 **IFOOTAGE**

目次

■ 製品特徴	1
■ 製品内容	1
■ 製品仕様	1
■ 各部名称	2
■ 使い方と機能	3
• クイックリリースプレートのカメラネジを取り替える	3
• クイックリリースプレートの取り付け・取り外し	3
• カメラの重心調整	4
• カウンターバランスの調整	5
• トルクの調整	6
• パン/ティルトアームの使い方	7
• クイックリリースバックルの調整	8
• 六角レンチの収納場所	8
■ 使用上の注意	9

この度はiFootage製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を最大限活用するためにご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、本製品の使用者が随時参照できるように、適切に保管してください。

特長

1. 5段階ダイナミックバランスシステム：7kgまでのカメラに対応し、カメラに合った適切なカウンターバランスを調整することで、安定したティルト操作を行うことができます。
2. パン/ティルトのトルク調整に対応し、スムーズなカメラ動作が可能です。
3. ドロップインクイックリリースプレートシステムを採用し、簡単・スピーディーにカメラを雲台に取り付けることが可能です。
4. 高精度なベアリング機構と各部調整可能なデザインにより、安定した動きを実現します。
5. 最大積載荷重7kgを実現。
6. クイックリリースプレートは1/4インチ・3/8インチネジに対応し、Sony G MASTERなどの大口径レンズでも干渉しにくいデザインを採用しています。
7. 軽量かつ高い剛性を持ちます。
8. アルマイト加工を施しており、耐久性に優れます。
9. -15° までの低温環境に対応します。

製品内容




本説明書に記載されている三脚やカメラのイラストは、本製品を機能を説明するためのものです。

製品仕様


質量	1.95KG	カメラプレートタイプ	クイックリリース	ベースタイプ	フラットベース
最大積載荷重	7KG	クイックリリースプレート調整範囲	+/-80mm	対応カメラネジ	UNC 3/8-16
高さ	138.5mm	上方トルク調整	無段階調整	パン/ティルトアーム	伸縮自在
ベース直径	92mm	下方トルク調整	無段階調整	パン可動域	360°
カウンターバランス	0-4 段階選択可能 油圧式	動作温度	-15℃ - +60℃	ティルト範囲	-70° ~+90°
段階別カウンターバランス力	0: カウンターバランス無し / 1: 1~2KG / 2: 2~4KG / 3: 4~6KG / 4: 6~7KG				

各部名称

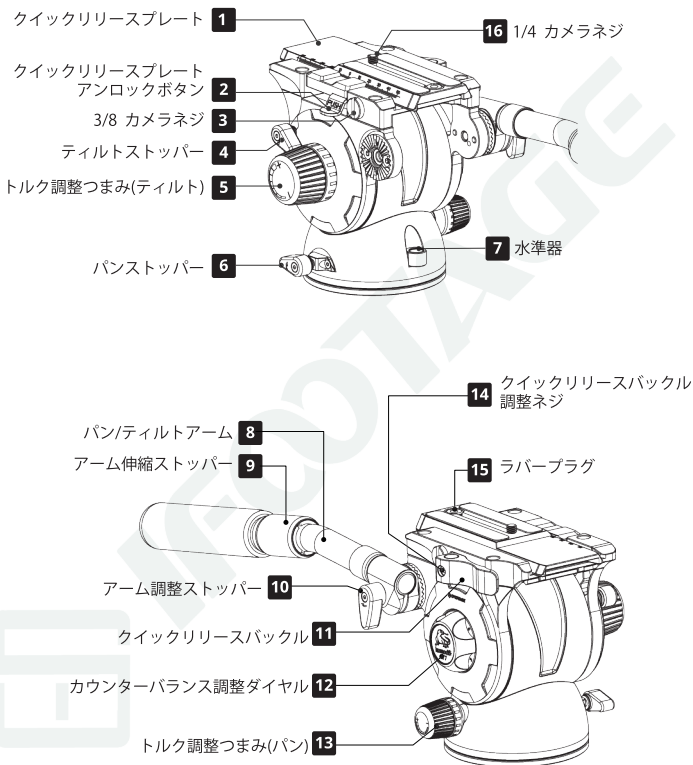


使い方と機能

■ クイックリリースプレートのカメラネジを取り替える

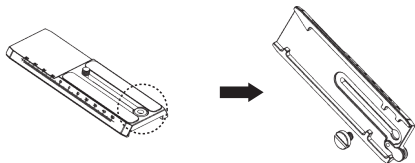

ラバープラグを外し、カメラネジを取り替えることができます。

■ クイックリリースプレートの取り付け・取り外し

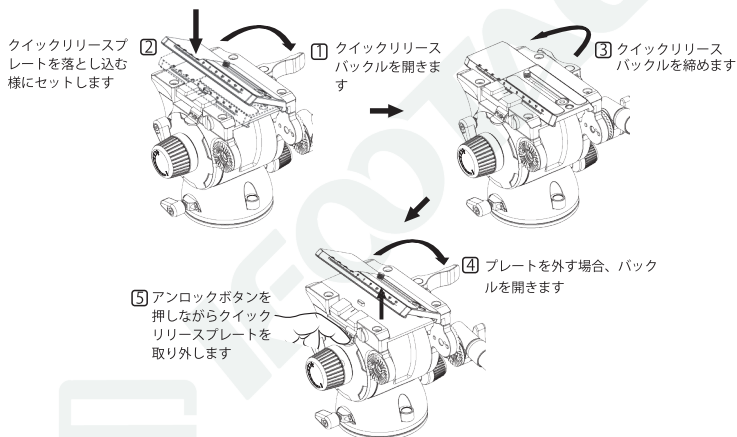


クイックリリースプレートの取り付け: まずクイックリリースバックルを開き、プレートをセットした後バックルをしっかり締めます。

クイックリリースプレートの取り外し: クイックリリースバックルを開き、アンロックボタンを押しながらプレートを取り外します。


注: クイックリリースバックルを操作せずプレートの取り付け/取り外しはできません。

使い方と機能

■カメラの重心調整

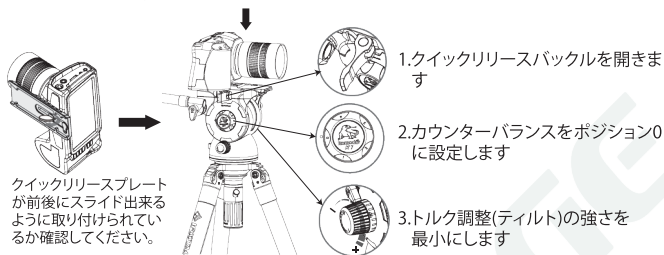

確実にカメラをクイックリリースプレートに固定したうえで、雲台に取り付けてください。

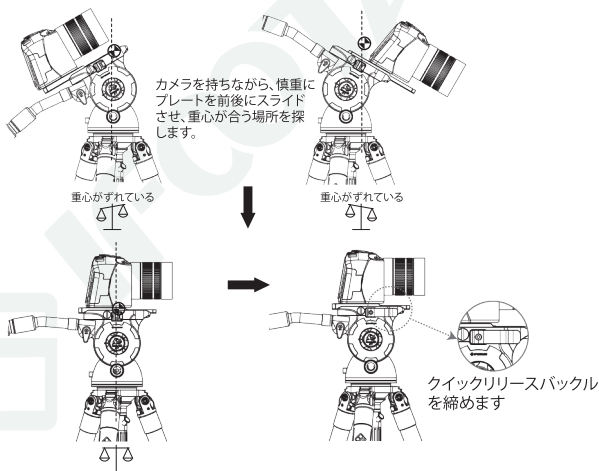


雲台がカメラとのバランスが取れたことを確認し、クイックリリースバックルを締めます。

使い方と機能


■ カウンターバランスの調整

カウンターバランスの調整を始める際は、必ずカメラの重心調整が完了している状態で行ってください。



カウンターバランスの調整

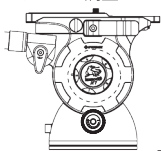

カウンターバランスを好みの値に調整します

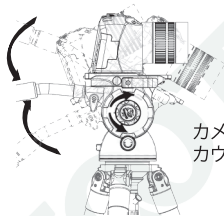


カメラを前後に90°傾け、適切なカウンターバランスの値を探します

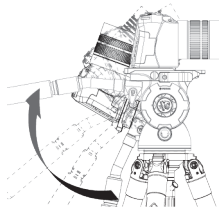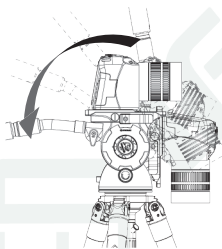


カウンターバランスを設定すると、カメラは自動的に水平位置に戻るようになります。

■トルクの調整

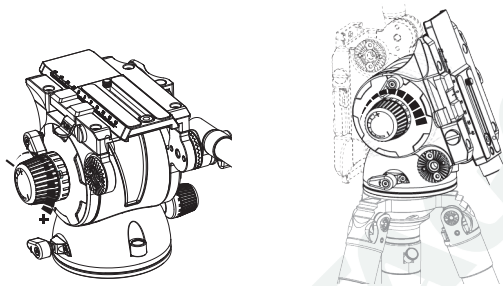


トルク調整つまみ(ティルト)を回し、トルクの強さを調整します。

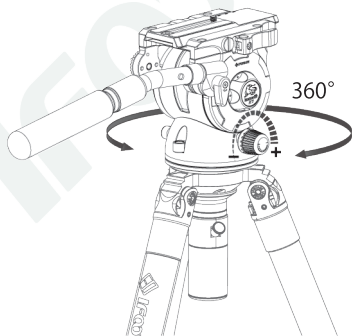


トルク調整つまみ(パン)を回し、トルクの強さを調整します。

使い方と機能

■パン/ティルトアームの使い方

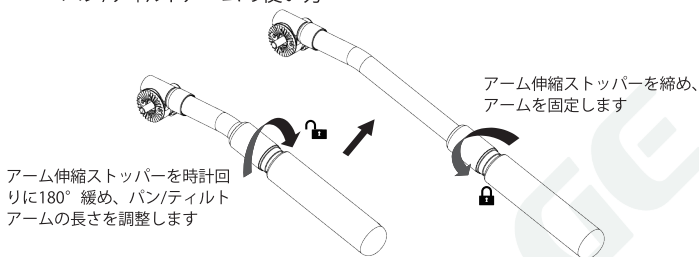


使用するカメラのサイズや使用感に応じて、アームの長さを調整することができます。

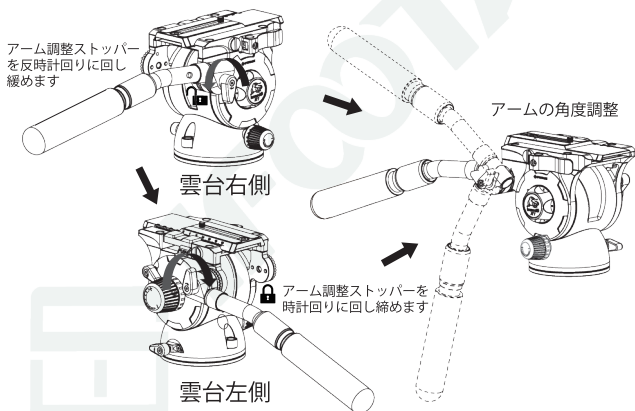

アーム調整ストッパーを操作し、アームの位置、角度を調整することができます。


使い方と機能

■ クイックリリースバックルの調整

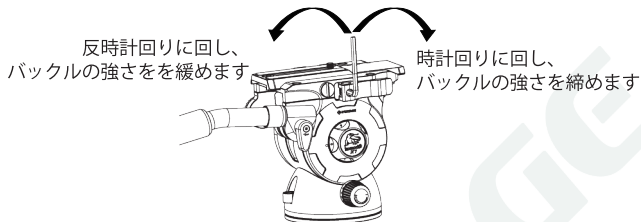

- 1.クイックリリースプレートを着装し、バックルを締めます。
- 2.調整用差込口に4mm六角レンチをあてがいます。
- 3.六角レンチを使って時計回り/反時計回りに回し、バックルの強さを調整することができます。

■ 六角レンチの収納場所

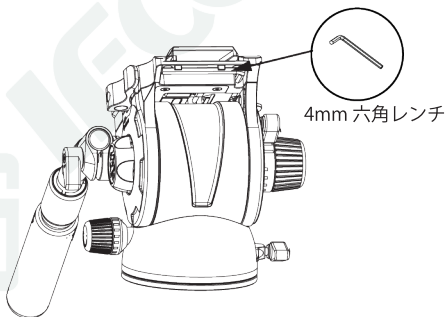

使用上の注意

- 操作する際は、手や指を挟んでケガをしないように、十分に注意して下さい。
- 各ストッパーやバックルなどの締め付けパーツは確実に固定する。締め付けが弱いとずれたり、外れたりしてカメラの破損や人にケガを負わせる原因となることがあります。
- 不安定な場所に放置しないで下さい。転倒しカメラが破損する恐れがあります。
- 本製品を高温・多湿の場所で保管しないで下さい。
- 製品に水や砂がついたまましようと続けると、可動部から中に入ってしまう故障の原因となります。汚れてしまった場合は、拭いた後によく乾かして下さい。
- 製品の分解や改造などをしないで下さい。異常動作によりケガや破損の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないで下さい。ゆびや手を挟んだり倒れたりして、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。
- 本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

*iFootage reserve the right to amend or rectify all hardware and software specifications at any time without notice. If there appears to be any difference between the contents of the instruction manual and the actual product, please refer to the product itself.

保証書

● 品名(型番)：

iFootage komodo K7

● 製造番号(SERIAL NO.)：

● 保証期間：お買い上げ日より1年間

● 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させていただきます。
尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせは、



株式
会社

浅沼商会

フリーダイヤル 0120-665993

AM9:00~PM5:00まで(土・日祝日は除く)

HP: <http://www.asanumashoukai.co.jp>



IFOOTAGE INTERNATIONAL(HK) LIMITED

UK Design & Made in China

Origin: China

Website: www.footagegear.com