

エレクトリック・レイ
PD140H
140W バッテリーグリップ
取扱説明書



iFootage をお選びいただき、ありがとうございます。この取扱説明書には、140W バッテリーグリップに関する重要なユーザー情報が記載されています。機器を使用する前にこの説明書をよくお読みになり、今後の参照の為に保管されることをお勧め致します。

製品特徴

1. 効率性を重視して設計されたコンパクトで多機能なポータブル電源。
2. USB-C 140W の高出力により、デバイスがフル稼働し、より長く使用できます。
3. 単一の USB-C 入出力設計により、持ち運びが簡単になり、バッテリー残量をわかりやすく表示します。
4. 1/4 インチ格納式カメラネジは、使用しないときは簡単に収納出来ます。
5. 取り外し可能なライトスタンドネジが付属しており、使用シーンに合わせて素早いセットアップが可能です。
6. 底面には 1/4 インチのネジ穴があり、様々なスタンドやアクセサリと互換性があり、より多くのセッティングの可能性を提供します。
7. シリコン製の外装により、滑りにくく快適なグリップが得られます。
8. USB-C ポートは様々なデバイスに互換性があり、スマートフォン、iPad、ノートパソコン、撮影用ライト、スライダーなどの USB-PD に対応した機器に電力供給できるため、複数の充電器を持ち運ぶ必要がなくなります。

警告

- マニュアルの指示に従って使用してください。
- ショートや漏電を防ぐため、分解したり、火や水の中に投げ込んだりしないでください。
- 圧迫や衝突を避け、強い衝撃を与えないでください。
- 回路の損傷や漏電を防ぐため、極端な高温、多湿、腐食性の環境では使用しないでください。
- 不測の事故を避けるため、子供が本製品をおもちゃにして遊ばないようにしてください。
- ケーブルが損傷していると、けがや機器の損傷につながる可能性があるため、定期的にケーブルに損傷の兆候がないか確認してください。
- 指定された電圧、電流、温度範囲内で使用し、電流出力制限を超えないように注意してください。
- 高温の環境に置かないでください。

モデル	PD140H	製品名	PD 140W バッテリーグリップ
サイズ	55×55×191 mm	バッテリータイプ	リチウムバッテリー
重量	750g	充電時間	130 分
セル容量	27000mAh (6×4500mAh)	定格容量	17500mAh
バッテリー	4500mAh/21.6V/97.2Wh		
USB-C 入力	5V≒3A / 9V≒3A / 15V≒3A / 12V≒3A / 20V≒3.4A / 28V≒2.3A		
USB-C 出力	5V≒3A / 9V≒3A / 12V≒3A / 15V≒3A / 20V≒5A / 28V≒5A		
対応デバイス	スマートフォン、iPads, ノートパソコン、カメラ、 写真用ライト、スライダーやその他の USB-PD 対応デバイス		

本体及び付属品



バッテリーグリップ本体



スピゴットアダプター



ケーブル



保証書




取扱説明書



Certificate

各部名称

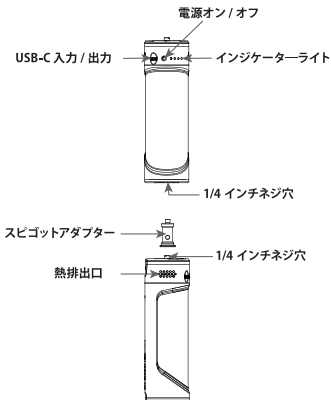

使い方

■操作方法

1. 電源ボタンを短く押す：インジケータライトが点灯し、現在のバッテリーレベルが表示されます。10 秒後に自動的に消灯します。
2. 低電圧警告：電圧が低すぎる場合、インジケータライトが点滅します。デバイスを取り外すと、10 秒後にライトが消灯します。できるだけ早くバッテリーを充電してください。
3. 充電中：インジケータライトは点灯したままで点滅します。

■パワーインジケータライト表示例

25% ○

50% ○ ○

75% ○ ○ ○

100% ○ ○ ○ ○



パワーインジケータライト

■よりスマートで安全に

荷重電、過熱、短絡、過放電、過電力、過電圧、過電流保護などの複数の保護機能により、バッテリーとデバイスを事故から守ります。



過充電保護
過電力保護



過熱保護
過電圧保護



短絡保護
過電流保護



過放電保護
温度コントロール



■1/4 インチカメラネジ

PD140H バッテリーグリップには、上部に格納式の 1/4 インチカメラネジを内蔵しています。使用していないときは簡単に隠すことができ、1/4 インチのスマホホルダーと一緒に使用して充電中やデバイスの使用中にスマートフォンを固定できます。




上部の 1/4 インチネジを押さえながら回すと出したり、収納したりできます。

■三脚ネジ穴のついているスマホホルダーが使用できます。




■1/4 インチネジ穴の使用方法

ベース部には 1/4 インチのネジ穴があり、様々なスタンドやアクセサリーと互換性を保ち、より多くのセットアップオプションを提供します。




底部 1/4 インチネジ穴

■卓上三脚とデスクトップアプリケーションと併用

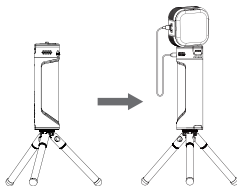

■スピゴッドアダプターの使い方

標準装備のスピゴッドアダプターは、すぐに使用でき、様々な用途で使えます。

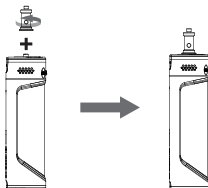


■Anglerfish SL1 60 にフルパワー出力を提供します。



■幅広い互換性

USB-C ポートは様々なデバイスと互換性があり、スマートフォン、iPad、ノートパソコン、撮影用ライト、スライダーなどの機器に電力供給できるため、複数の充電器を持ち運ぶ必要がなくなります。

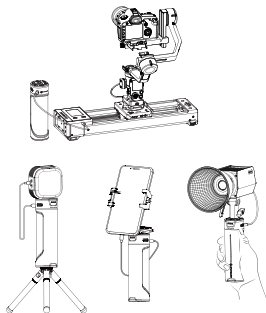

1. 機器の故障を防ぐため、本製品を湿気にさらしたり、濡れた場所や雨天、砂地、埃っぽい環境で使用したりしないでください。
2. 製品を分解したり改造したりしないでください。製品を落とすなど、誤った取り扱いをすると、重大な損傷につながる可能性があります。
3. 本製品及びその部品は、子供や動物の手の届かないところに保管してください。
4. 製品は常に湿気を避け、安全に保管してください。水やその他の液体には、内部の電子回路を腐食させる可能性のあるミネラルが含まれている場合があります。
5. 高温環境（直射日光を含む）での製品の使用や設置は避けてください。電子部品の寿命が短くなったり、バッテリーが損傷したり、プラスチック部品や筐体に変形したりする恐れがあります。
6. 内部の結露や水滴により温度が上昇し、電子回路が損傷する恐れがある為、極端に低温の環境で製品を使用しないでください。
7. コンポーネントが損傷する可能性がある為、汚れた環境やほこりの多い環境で製品を使用または保管しないでください。
8. 製品を、火のついたタバコ、裸火、暖房器具などの高温の表面や熱源の上や近くに置かないでください。
9. ご自身で製品を分解しないでください。専門家以外の方が分解すると、製品が損傷する恐れがあります。
10. バッテリーを落としたり、穴をあけたり、押し潰したりしないでください。ケースが破損している場合はバッテリーを使用しないでください。バッテリーが損傷している場合は、開けたり修理しようとししないでください。
11. バッテリーが乱用されたり損傷したりすると、電子機器に損害を与える可能性があります。過度の機械的衝撃や水による損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
12. 製品を落としたり、ぶつけたり、振ったりしないでください。乱暴に扱うと内部の回路基板が損傷する可能性があります。

メンテナンス

1. 製品の性能に影響を与えるほこりの蓄積を防ぐため、定期的に製品の外側を清潔で柔らかい乾いた布で丁寧に拭いてください。
2. 本製品及び付属アクセサリーには、ご購入日から1年間の保証が付いています。※保証には保証書の他、レシート等のご購入の証明が必要です。
3. 不適切または異常な操作による製品の損傷または動作不良は保証の対象外となります。
4. 許可されていない修理や修理を試みた場合、保証は無効となり、許可された修理には料金が発生します。
5. 製品が機能しなくなったり、水や湿気にさらされたりした場合は、使用前に必ず専門家による点検と修理を受けてください。
6. 本製品には、刺激の強い化学薬品、洗剤、液体を使用しないでください。
7. 万が一、製品に不具合が見つかった場合は、カスタマーサービスチームまでご連絡ください。cs@ifootagegear.com

このマニュアルに記載されているティンバーポッド、アングラーフィッシュ SL1 60 ライト、C4 ハンディライト、スマートフォン、スマートフォンホルダー、スライダー、カメラ、ジンバルなどは本製品に付属していません。必要に応じて別途ご購入いただけます。

ステートメント

iFootage は、予告なしにいつでもすべてのハードウェア及びソフトウェアの仕様を修正する権利を留保します。取扱説明書の内容と実際の製品との間に相違がある場合は、製品自体を参照してください。iFootage 及びその関連会社は、iFootage 製品の使用または誤用、あるいは直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別な結果をもたらす財産または生命への損害について、一切の責任を負いません。本製品を使用するユーザーまたはその他の人物によるリスクは、ユーザーが負うものとします。これはお客様の法的権利に影響を与えるものではありません。

保証書

- 品名(型番): PD140H 140W バッテリーグリップ
- 製造番号(SERIAL NO.):
- 保証期間:お買い上げ日より1年間
- 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させていただきます。尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

made in china

■商品に関するお問い合わせは、



株式
会社

浅沼商会

HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>

