

Electric Ray

PD140H

140W 电池手柄使用说明书



非常感谢您使用 iFootage 品牌的产品，为了让您的产品发挥最大作用，请务必仔细阅读此说明书并妥善保管，以便本产品所有使用者可随时参阅。

功能特点

1. PD140H 电池手柄——多功能便携电源，体积小，便携高效。
2. USB-C 140W 大功率输出确保设备满功率运行，持久续航。
3. 单口 USB-C 输入输出设计简化携带成本，直观显示电量状态。
4. 采用可隐藏式 1/4" 相机螺丝设计，日常使用时可轻松收纳隐藏。
5. 标配可拆式灯架螺丝即装即用，快速适应不同使用场景。
6. 底部具备 1/4" 螺孔，兼容多种支架和附件，扩展更多可能性。
7. 硅胶外壳带来亲肤质感，提升握持舒适度。
8. 多种接口广泛兼容不同设备，可以给手机、ipad、笔记本、摄影灯、电控滑轨等数码设备供电，摆脱了专用充电器的携带烦恼。

警告：

1. 必须按照说明书使用。
2. 请勿自行拆卸或投入火中、水中避免造成短路漏电。
3. 请勿挤压碰撞，避免强烈冲击。
4. 请勿在严重高温、潮湿或腐蚀性环境下使用避免损坏电路出现漏电现象。
5. 应看管好儿童以确保他们不将产品当成玩具来玩以避免不必要的意外。
6. 随时检查电缆的损坏迹象，损坏的电缆可能造成人身伤害或设备损坏。
7. 请在规定的电压电流、温度范围内使用，注意是否超过电流输出限制。
8. 切勿置入高温环境中。
9. 本产品适用于热带气候条件下安全使用，其最高使用室内环境温度为 25℃。

技术参数

型号	PD140H	产品名称	140W 电池手柄
尺寸	55*55*191mm	电池类型	锂电池
重量	750g	充电时间	130 分钟
电芯容量	27000mAh (6*4500mAh)	额定容量	17500mAh
电池能量	4500mAh / 21.6V / 97.2Wh		
USB-C 输入	5V==3A / 9V==3A / 12V==3A / 15V==3A / 20V==3.4A / 28V==2.3A		
USB-C 输出	5V==3A / 9V==3A / 12V==3A / 15V==3A / 20V==5A / 28V==5A		
适用设备	手机、ipad、笔记本、摄像机、摄影灯、电控滑轨等数码设备		

物品清单



电池手柄



灯架螺丝



电源线



保修卡





说明书



合格证

部件名称

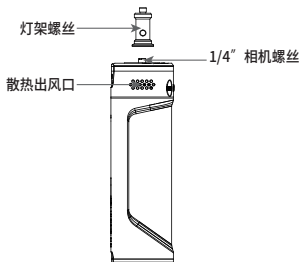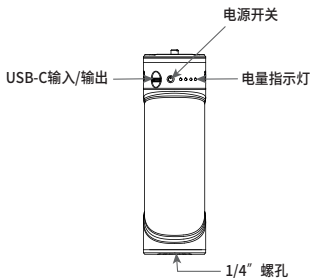

使用方法

操作介绍

- 1、短按电源键，指示灯亮起，显示当前电量，10S 后熄灭。
- 2、当电压过低时，指示灯闪烁，移除负载 10S 后熄灭。
- 3、充电时，指示灯常亮并闪烁，请及时充电。


电源指示灯信息

25% 电量 ○

50% 电量 ○ ○

75% 电量 ○ ○ ○

100% 电量 ○ ○ ○ ○

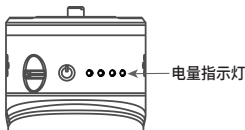

智能更安全

防过充、过热、短路、过放、过功率、过压、过流等多重保护功能，有效保护电池和您的设备，杜绝事故发生。



过充保护



过热保护



短路保护



过放保护



过功率保护



过压保护



过流保护




温度保护

使用方法及功能拓展

1/4"相机螺丝的使用

PD140H 电池手柄顶部采用可隐藏式 1/4" 相机螺丝设计，日常使用时可轻松收纳隐藏，可搭配带有 1/4 手机夹固定手机，实现设备边充边用。



顶部的 1/4" 螺丝
按住旋转一下可隐藏 / 伸出

搭配多功能手机夹




+



使用方法及功能拓展


■ 1/4"螺孔的使用

底座具备 1/4" 螺孔, 兼容多种支架和附件, 扩展更多可能性。



底部的 1/4" 螺孔


■ 搭配木脚架将灯固定在桌面边充边用

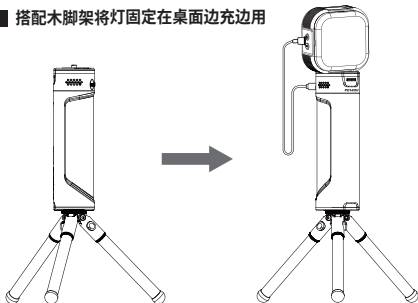


使用方法及功能拓展

灯架螺丝的使用

标配可拆式灯架螺丝即装即用，快速适应不同使用场景。

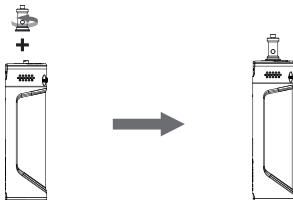


可为安康鱼SL1 60/130系列摄影灯满功率输出供电。

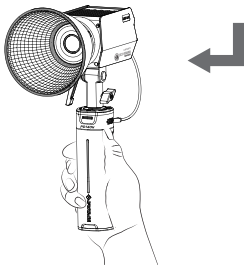

应用场景

■ 广泛兼容

多种接口广泛兼容不同设备, 可以给手机、ipad、笔记本、摄影灯、电控滑轨等数码设备供电, 摆脱了专用充电器的携带烦恼。

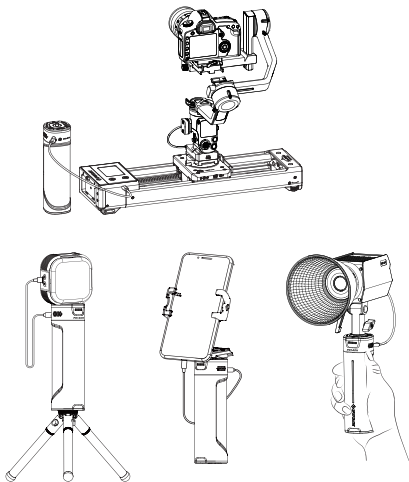

注意事项

1. 请勿让本产品受潮或在淋雨、多沙、多尘环境中使用, 以免设备故障;
2. 严禁私自拆卸、改装或者粗暴使用, 严禁物理性撞击本产品。
3. 将本产品及其零部件置于儿童触碰不到的地方。
4. 使本产品保持干燥, 雨水、湿气和各种液体或水分都有可能含有矿物质, 会腐蚀电子线路。
5. 避免将本产品置于温度过高的环境中。高温将缩短电子设备的寿命, 扭曲或融化某些塑料部件。
6. 避免将本产品置于温度过低的环境中。当温度升高时, 本产品内部将可能产生导致电子线路损坏的水汽。
7. 避免将本产品置于多灰尘、肮脏的场所, 否则本产品的部件可能受损。
8. 避免将本产品置于点燃的香烟, 明火或任何热源的附近。
9. 不要自行拆卸本产品, 非专业的处理方式会导致本产品的损坏。
10. 请勿跌落、刺穿或压碎此电池; 如果外壳损坏, 不要使用电池; 如果电池损坏, 请勿打开或试图维修此电池。
11. 如果电池被滥用或损坏, 这些电子设备可能会被损坏。不要使用受到过度机械冲击或水损坏的电池。
12. 不要从高处掉落、敲击或摇晃本产品, 粗鲁的使用方式会损坏内部的电路板。

维修保养

1. 为了防止灰尘的堆积影响到产品的性能, 请定时用干净、柔软、干燥的布轻轻擦拭产品外部。
2. 本产品及所含附件自原始购买之日起享有 1 年保修期。
3. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
4. 经发现, 擅自检修本产品, 将取消保修, 维修需要收取相关费用。
5. 如果本产品出现故障或者被水淋湿, 在专业人员维修后方可继续使用。
6. 禁止使用有害化学品, 清洁剂等液体清洁本产品。
7. 如本产品出现故障, 请联系本司进行检查。本司的人员将向您提供帮助, 如果需要的话会安排本产品的维修。

* 本说明书中提及的木脚架、SL1 60/130 灯、C4 灯、手机、手机夹、电控滑轨、稳定器、相机等均不包含在本产品内, 如有需要, 可自行选购。

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利，而无需事先通知。请以实物为准，最终解释权归我司所有。

在任何情况下，印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息



生产者：印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地：中国

如果想了解更多资讯，请登陆 www.footage.cn

