


Gazelle  TC5S / TA6S / TC6S Uprise

Gazelle三脚
取扱説明書(保証書付き)

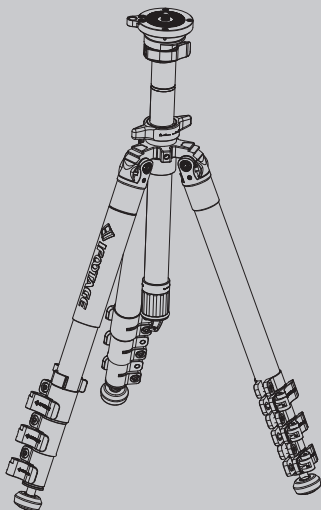

 **IFOOTAGE**

目次

■ 特長	1
■ 同梱品	1
■ 製品仕様	1
■ 各部名称	2
■ 使い方	
・ 雲台の取り付け方法	3
・ レベル調整	4
・ センターポールの高さ調整	5
・ 開脚角度の調整	6
・ ローアングル撮影	7
・ ゴム石突とスパイクの使用	8
・ 脚の伸縮	9
■ 使用上の注意	9

特長

1. 簡単かつスピーディーなセッティングが可能なデザインを採用しています。
2. センターボールを取り外すことでローアングル撮影が可能です。
3. 脚のロックレバーは頑丈かつシンプルで使いやすい。
4. 脚や部品には高品質なカーボン/アルミ合金を使用しており、高い操作精度と剛性を兼ね備えます。
5. TA5S/TA6S/TC6Sはバックパックでの持ち運びも考慮された中型三脚です。


同梱品



三脚



キャリングケース



取り扱い説明書
(保証書付き)




脚調整ツール

製品仕様


	TC5S	TA6S	TC6S
質量	1.94 kg	2.34 kg	1.91 kg
脚段数	4	3	3
伸長	1500mm	1650mm	1650mm
最低高	175mm	195mm	195mm
最大積載荷重	6 kg	6 kg	8 kg
材質	カーボンファイバー	アルミニウム合金	カーボンファイバー
収納高	525mm	635mm	635mm
開脚角度	22°、55°、80°	22°、55°、80°	22°、55°、80°
最大脚径	30.2mm	30.2mm	30.2mm

各部名称

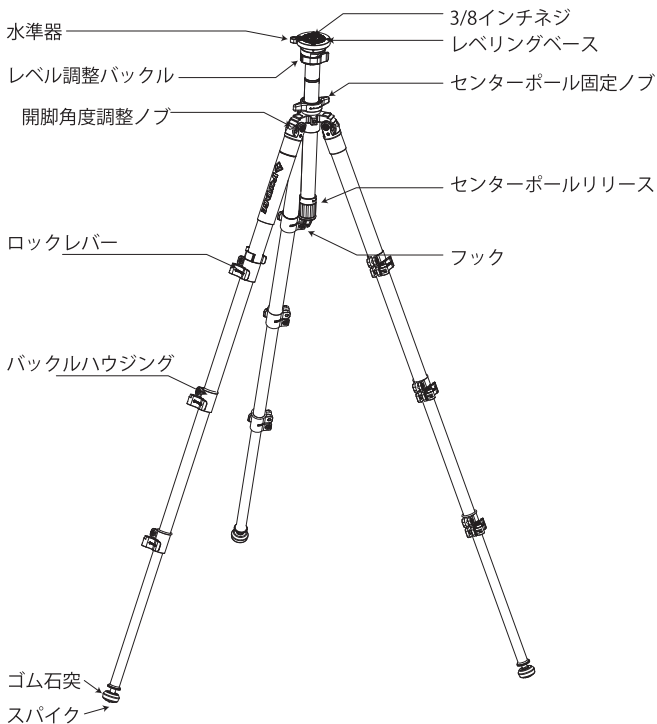

使い方



01 雲台の取り付け方法

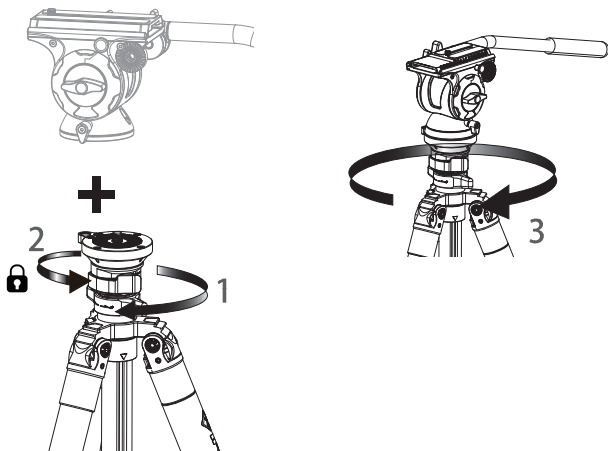

- 1 センターポール固定ノブを時計回りに回し、ロックします。
- 2 レベル調整バックルを締め、ロックします。
- 3 雲台を時計回りに回し、レベリングベースへ取り付けます。

使い方



02 レベル調整

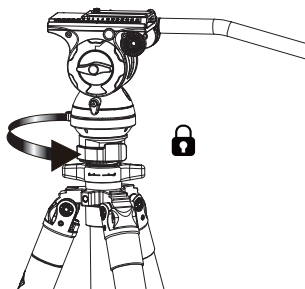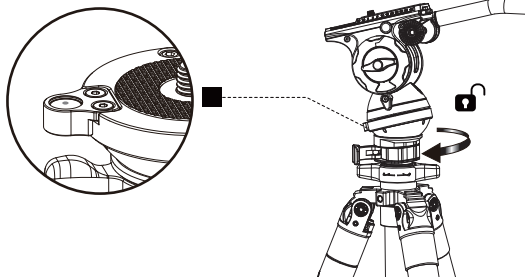

レベル調整バックルを緩め、レベリングベースの水準器を確認します。
水準器内の気泡が中央に来る角度で、バックルを締めてロックします。

使い方


03 センターポールの高さ調整

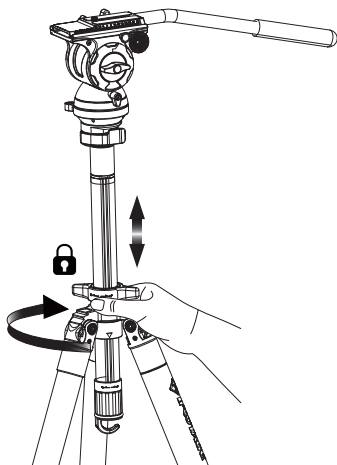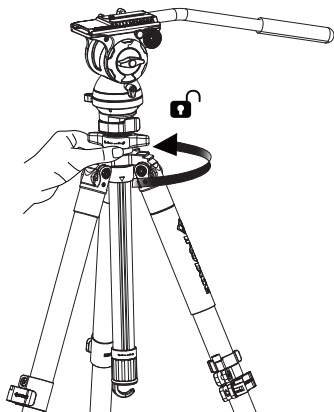

センターポール調整ノブを緩め、センターポールを
必要な高さまで伸縮させます。
高さを決定したらセンターポール調整ノブを締めます。

使い方


04 開脚角度の調整

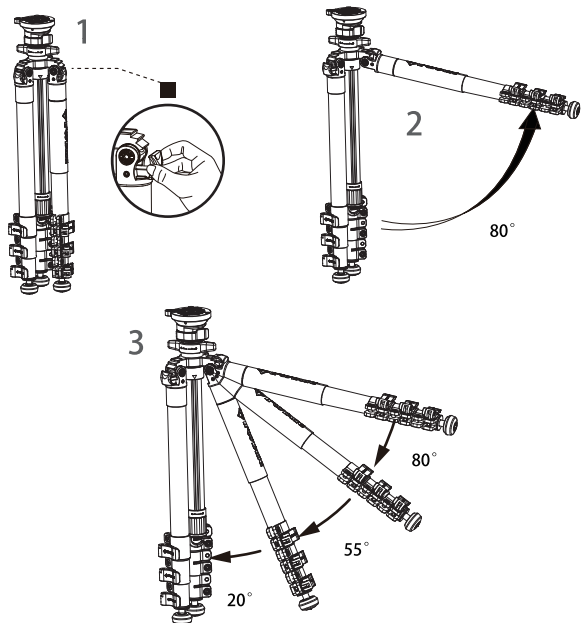

- 1 脚の根元にある開脚角度調整ノブを引き上げます。
- 2 脚を持ち上げ開脚させると、 80° の角度でロックが掛かります。
- 3 脚を折り畳んでいくことで、3段階の開脚角度に設定可能です。(80° / 55° / 20°)

使い方


05 ローアングル撮影

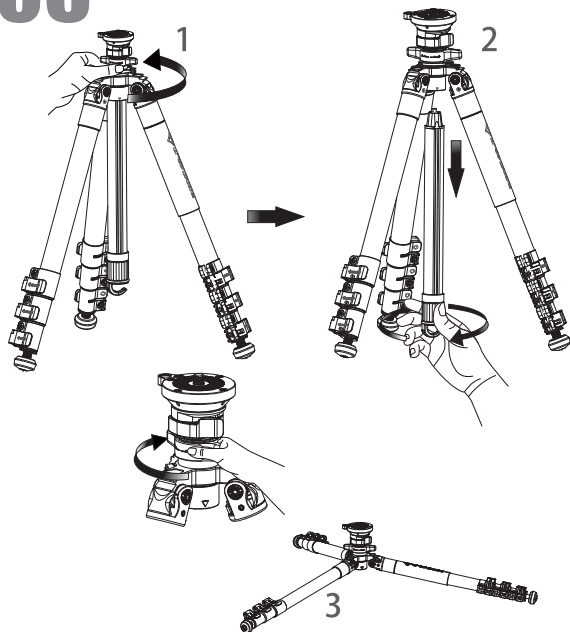

- 1 センターボール調整ノブを緩めます。
- 2 センターボールリリースを反時計回りに回すことで、センターボールが取り外されます。
(センターボールの落下に注意してください。)
- 3 センターボール調整ノブを締め、開脚角度を80° に設定します。

使い方


06 ゴム石突とスパイクの使用

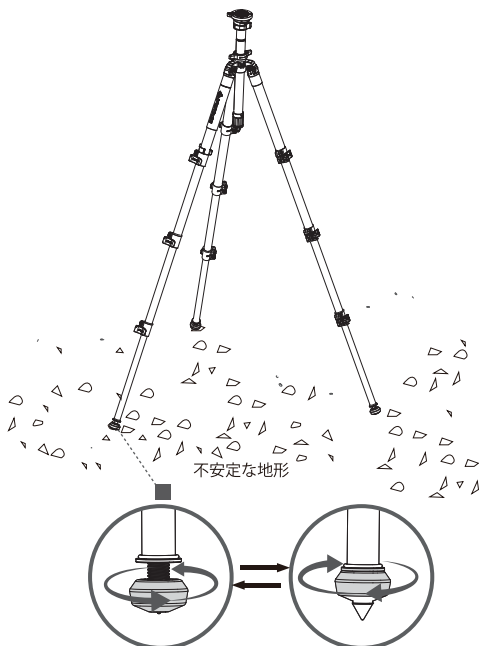

ぬかるんだ地面



氷上

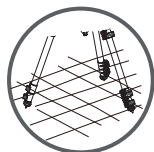

滑りやすい床など

ゴム石突自体を反時計回りに回すことでスパイクが出てきます。
スパイクをしまう際はゴム石突を時計回りに回します。

状況に応じてゴム石突/スパイクを使い分けることが出来ます。

使い方


07 脚の伸縮



フックに荷物や重りを吊るすことで、より安定感が増します。



脚の長さを調整する際は
ロックレバーを緩め、
使う長さまで脚を伸ばします。

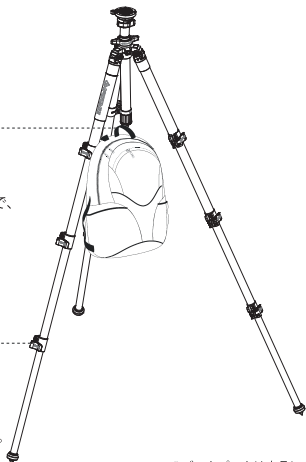

*バックパックは商品に含まれません。

使用上の注意

●操作する際は、手や指をはさんでけがをしないように、十分注意してください。使用する前に、必ず各ストッパー、ロックナットの締め付けパーツが、確実に固定されていることを確認してください。締め付けが弱いとずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。●不安定な場所に放置したり、たてかけたりしないでください。転倒しカメラが破損する恐れがあります。●製品に水や砂がついたまま使用を続けると、可動部から中に入ってしまう故障の原因となります。汚れてしまった場合は、必ずきれいな布でふき取ってから使用してください。脚パイプが濡れてしまった場合は、拭いた後によく乾かしてください。●製品の分解・改造などをしないでください。異常動作によりけがや破損の原因となります。小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないでください。指や手を挟んで倒れたりして死亡や大けがにつながる恐れがあります。●本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

保証書

● 品名(型番)：

iFootage Gazelle Uprise

☐ TC5S

☐ TA6S

☐ TC6S

● 製造番号(SERIAL NO.)：

● 保証期間：お買い上げ日より1年間

● 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させていただきます。
尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■商品に関するお問い合わせは、



株式
会社

浅沼商会

フリーダイヤル 0120-665993

AM9:00~PM5:00まで(土・日祝日は除く)

HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>



IFOOTAGE

IFOOTAGE INTERNATIONAL(HK) LIMITED

UK Design & Made in China

Origin: China

Website: www.ifootagegear.com