


 **Gazelle** TC5S / TA6S / TC6S Uprise

羚羊三腳架使用說明書

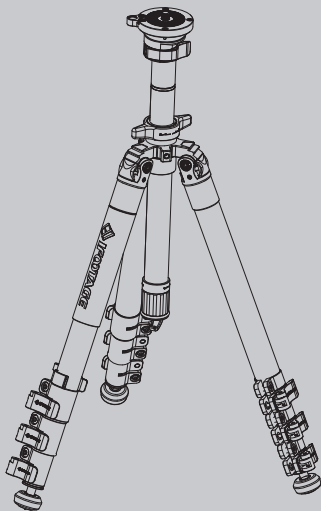

 **IFOOTAGE**

目錄

■ 功能特點	1
■ 物品清單	1
■ 技術參數	1
■ 部件名稱	2
■ 使用方法	3
• 連接雲臺	3
• 水平調節	4
• 中軸高度調節	5
• 腳管角度調節	6
• 低角度使用	7
• 腳釘、腳墊的切換使用	8
• 其他部件的使用	9
■ 保養維護	9

功能特點

- 1.球臺、中軸一體設計，可以使調節水平更快速。
- 2.中軸連接設計可以使低拍角度更低。
- 3.獨有人體工程學的扳扣設計，可快速打開及收攏腳架，節約收納時間，方便使用操作。
- 4.採用高精度的碳纖維管及高級航空鋁合金，具有耐高溫、防老化、韌性強等特點。
- 5.TC5S/TA6S/TC6S為便攜性三腳架，可以放在攝影包的裏邊，方便出行使用。


物品清單




三腳架




背包



使用說明書



保修卡



合格證



調節扳手

技術參數

TC5S

自重

1.94kg

節數

4節

最高工作高度

1500mm

最低工作高度

175mm

最大承重

6kg

材質

碳纖維

收攏高度

525mm

腳管角度

22°、55°、80°

最大管徑

30.2mm

TA6S/TC6S

2.34kg/1.91kg

3節

1650mm

195mm

6kg/8kg


鋁合金/碳纖維

635mm

22°、55°、80°


30.2mm

部件名稱

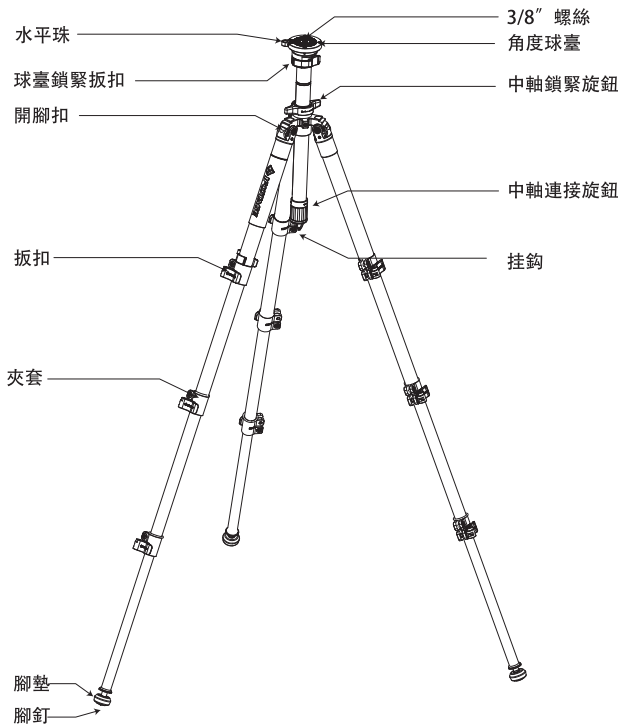

01

連接雲臺

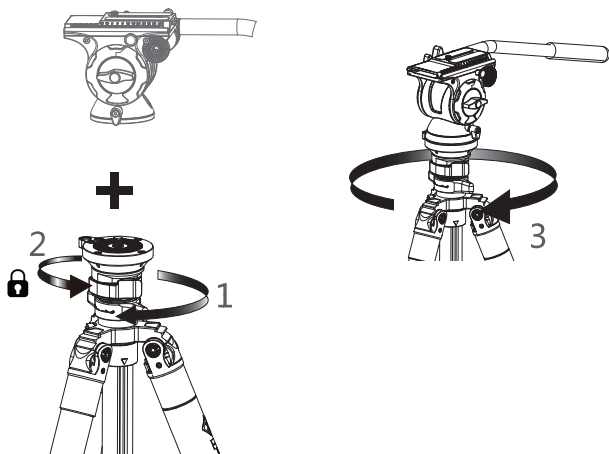


1 鎖緊中軸鎖緊旋鈕。

2 鎖緊球臺鎖緊扳扣。

3 將雲臺的3/8" 螺孔與腳架的3/8" 螺絲旋轉連接。


02 水平調節

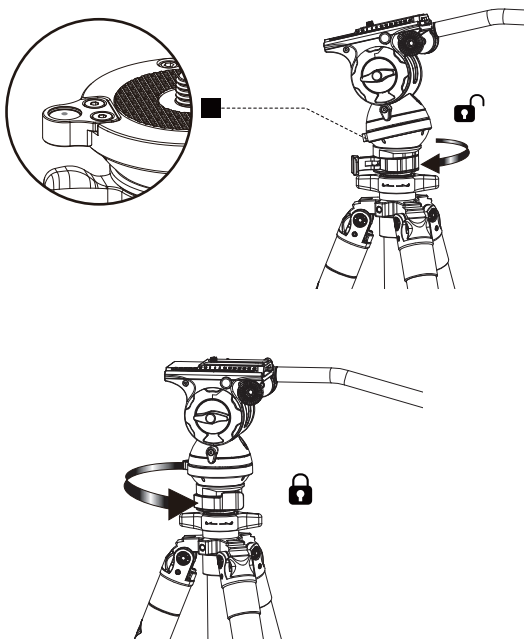

松開球臺鎖緊扳扣，將角度球臺上的水平珠調節至中心位置，然後鎖緊球臺鎖緊扳扣，雲臺已處於水平狀態。


03

中軸高度調節

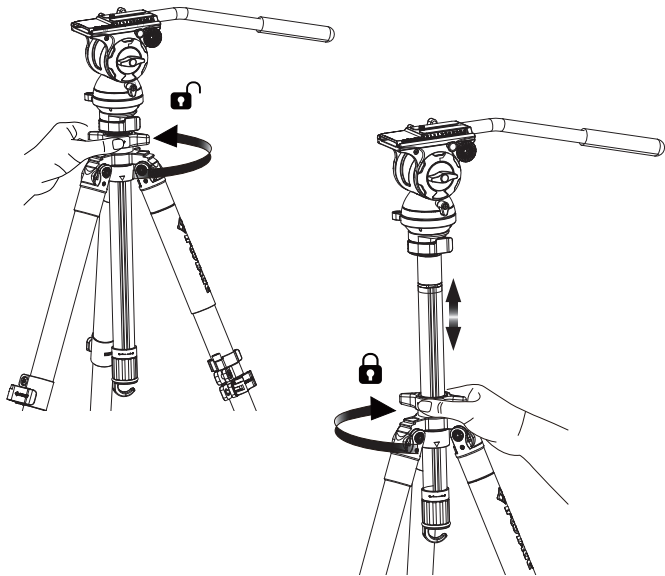


松開中軸鎖緊旋鈕，可以任意拉伸中軸，將中軸升至合適的高度，鎖緊中軸鎖緊旋鈕即可。

04 腳管角度的調節

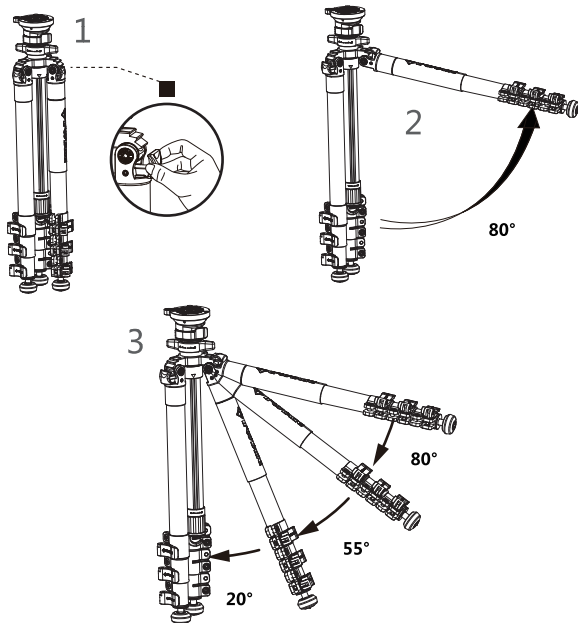



- 1 將開腳扣拉至最開位置。
- 2 將腳管往上拉開，拉至一定角度時開腳扣會自動回彈，再將腳管往上拉開，此時固定的角度為80度。
- 3 將腳管往下壓，腳管會分別到達55° 和22度位置。

05 低角度的使用

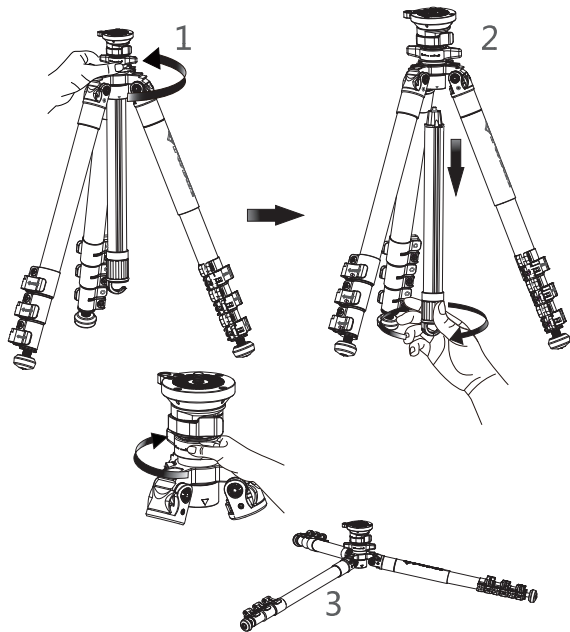

- 1 松开中轴锁紧旋钮。
- 2 松开中轴连接旋钮，取下中轴。
- 3 锁紧中轴锁紧旋钮，将三支脚管打开至 80° ，此时脚架状态为最低角度。


06 腳釘、腳墊的切換使用

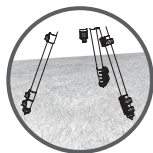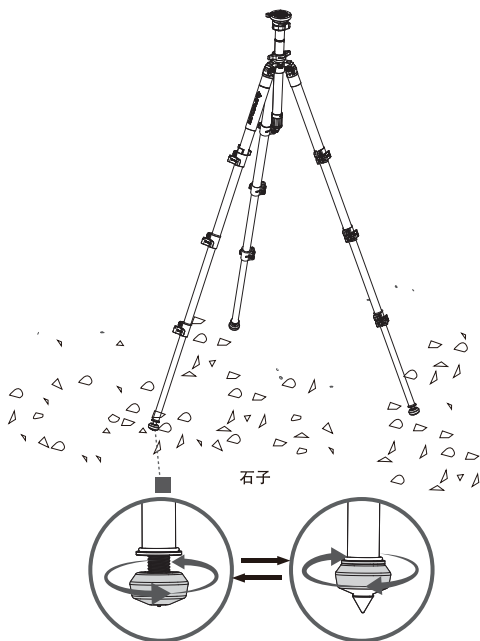

泥草



冰面

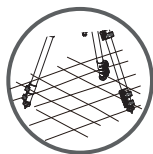

平滑地面

將腳墊右旋轉緊為腳釘模式，將腳墊左旋轉緊為腳墊模式。


特制的腳釘和腳墊使腳架可用於泥草、石子、冰面、平滑地面等複雜地形。

使用方法

07

其他部件的使用


1 負重掛鉤和扳扣的使用

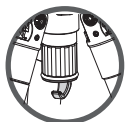

負重掛鉤的使用



松开扳扣，將腳管伸縮

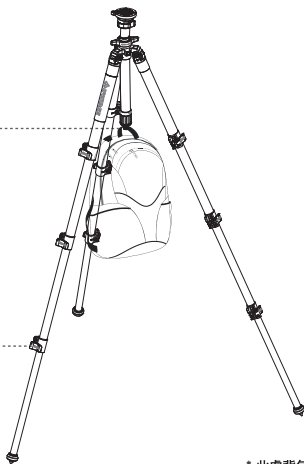

* 此處背包僅供參考

保養維護

1. 本產品非玩具，兒童必須在家長 / 成人的陪同和指引下使用。
2. 切勿將本產品拆卸、重壓、彎曲、破碎、燃燒或使用其變形，請勿將本產品或其部分放于微波爐內。
3. 請避免于高電壓附近使用。
4. 請勿超出本產品的最大負重。
5. 僅容許合格的服務人員對本產品進行維修。
6. 進行清潔時，請勿使用粗糙物料及油性潤滑劑。

*本說明書中提及的雲臺不包含在本產品內。

聲明

本公司保留可隨時更改說明書內容及硬件規格的權利，而無需事先通知。請以實物為準，最終解釋權歸我司所有。

在任何情況下，印跡國際及其相關聯繫人均不對因使用或誤用印跡的任何產品而產生或與之相關的任何直接、間接、懲罰性，偶然性、特殊後果性財產或者生命損害而承擔責任。用戶或任何其他人士使用本產品的風險由使用本人承擔。這不會影響您的法定權利。

生產商信息



生產者：印跡國際有限公司

英國設計中國制造

產地：中國

如果想了解更多資訊，請登陸www.footage.cn

