




Gazelle三脚
取扱説明書(保証書付き)

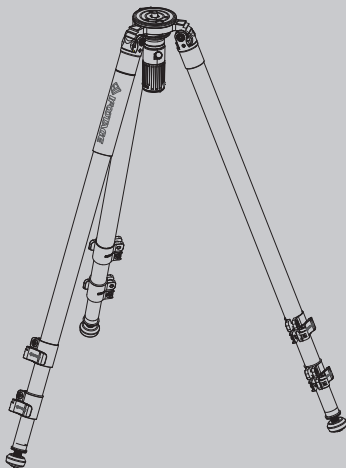


目次

■ 特長	1
■ 同梱品	1
■ 製品仕様	1
■ 各部名称	2
■ 使い方	
・ ハーフボールのクイックリリース	3
・ 雲台の取り付け	4
・ 開脚角度の調整	5
・ ローアングル撮影	6
・ ゴム石突とスパイクの使用	7
・ 脚の伸縮	8
■ 使用上の注意	8

特長

1. 簡単かつスピーディーなセッティングが可能なデザインを採用しています。
2. 脚のロックレバーは頑丈かつシンプルで使いやすい。
3. 脚や部品には高品質なカーボン/アルミ合金を使用しており、高い操作精度と剛性を兼ね備えます。
4. 28インチサイズのスーツケースに収納可能なサイズ。

同梱品

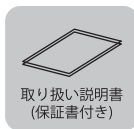


製品仕様

TC7

質量	1.86 kg
脚段数	3
伸長	1550mm
最低高	180mm
最大積載荷重	9kg


材質	カーボンファイバー
収納高	670mm
開脚角度	22°、55°、77°
最大脚径	30.2mm

各部名称

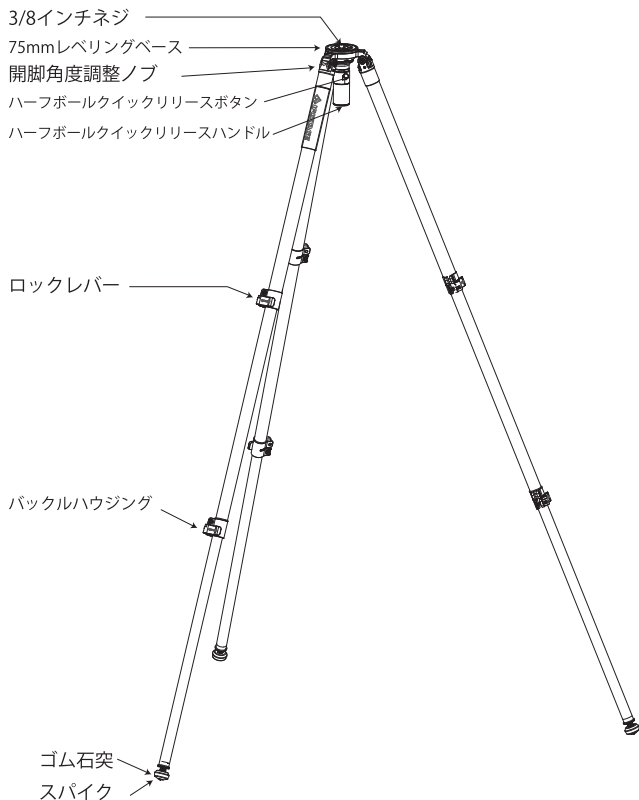


使い方

01 ハーフボールのクイックリリース

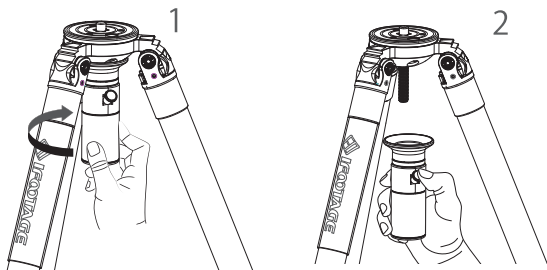



- 1 ハーフボールを取り外す際は、ハンドルを反時計回りに回します。
- 2 ハンドルを約一周以上回した後に、クイックリリースボタンを押しながらハンドルを下へ引き抜きます。

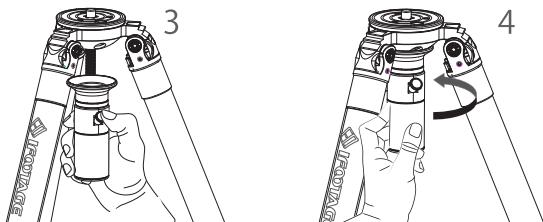

- 3 取り付ける際は、クイックリリースボタンを押しながらハンドルをネジに差し込むように持ち上げます。
- 4 ボタンから手を離し、ハンドルを時計回りに回し、確実に締め付けます。

使い方


02 雲台の取り付け

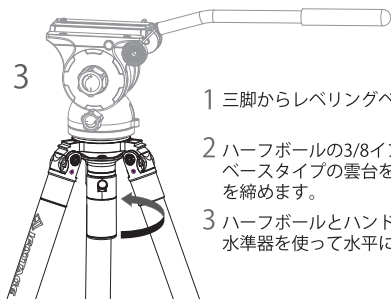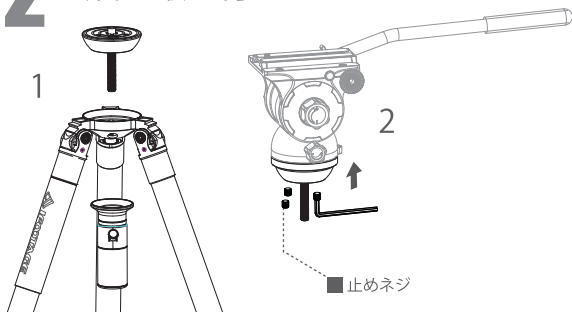

- 1 三脚からレベリングベースを取り外します。
- 2 ハーフボールの3/8インチネジへ、フラットベースタイプの雲台を取り付け、3つの止めネジを締めます。
- 3 ハーフボールとハンドルを取り付け、雲台の水準器を使って水平になるよう角度調整します。

使い方


03 開脚角度の調整

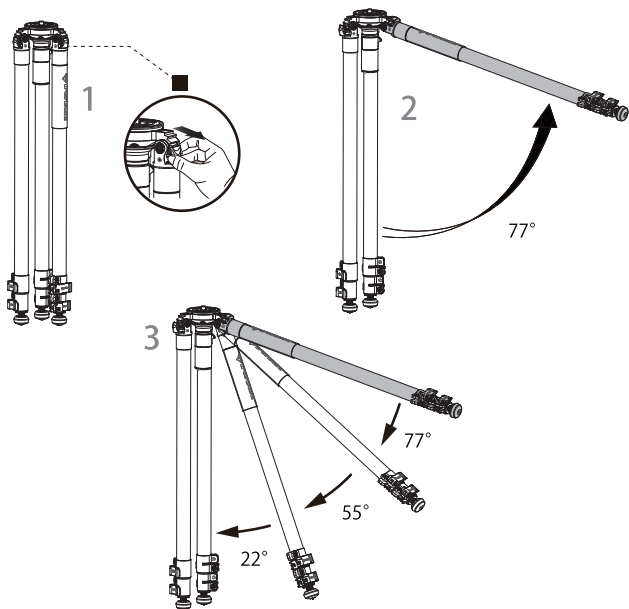

- 1 脚の根元にある開脚角度調整ノブを引き上げます。
- 2 脚を持ち上げ開脚させると、77° の角度でロックが掛かります。
- 3 脚を折り畳んでいくことで、3段階の開脚角度に設定可能です。(77° / 55° / 22°)

使い方


04 ローアングル撮影

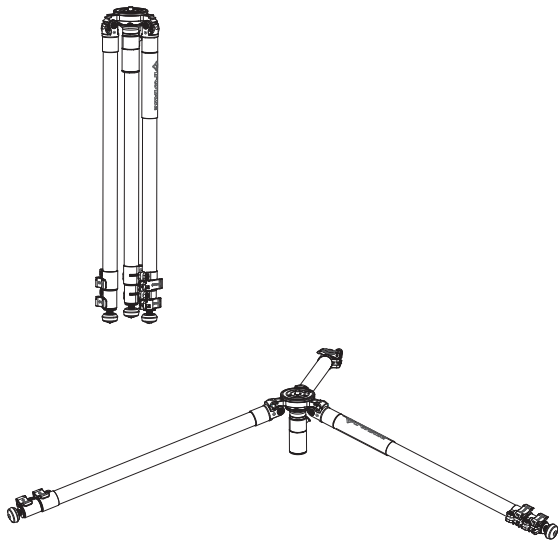

ローアングル使用時はすべての脚を縮め、開脚角度を77° に設定します。

使い方


05 ゴム石突とスパイクの使用

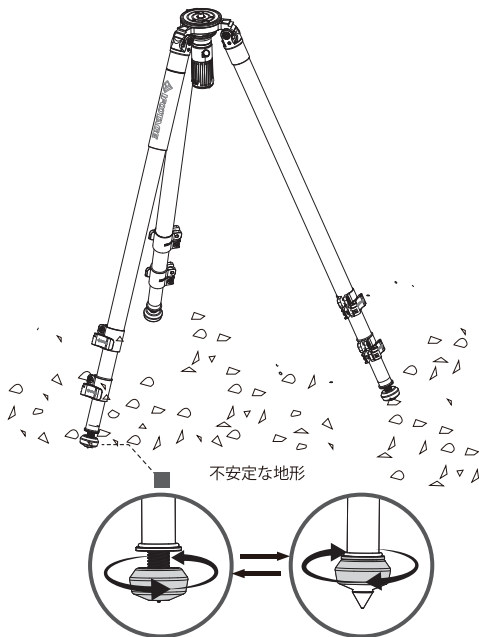

ぬかるんだ地面



氷上

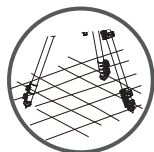


滑りやすい床など

ゴム石突自体を反時計回りに回すことでスパイクが出てきます。
スパイクをしまう際はゴム石突を時計回りに回します。


状況に応じてゴム石突/スパイクを使い分けることが出来ます。

使い方

06 脚の伸縮

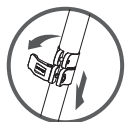

脚の長さを調整する際は
ロックレバーを緩め、
使う長さまで脚を伸ばします。

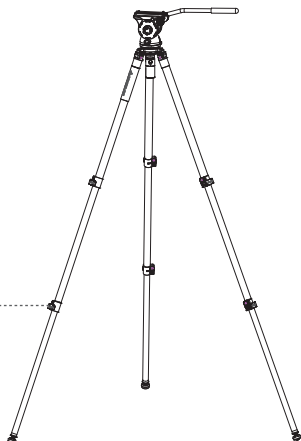

使用上の注意

●操作する際は、手や指をはさんでけがをしないように、十分注意してください。使用する前に、必ず各ストッパー、ロックナットの締め付けパーツが、確実に固定されていることを確認してください。締め付けが弱いとずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。●不安定な場所に放置したり、たてかけたりしないでください。転倒しカメラが破損する恐れがあります。●製品に水や砂がついたまま使用を続けると、可動部から中に入ってしまう故障の原因となります。汚れてしまった場合は、必ずきれいな布でふき取ってから使用してください。●製品の分解・改造などをしないでください。異常動作によりけがや破損の原因となります。小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないでください。指や手を挟んで倒れたりして死亡や大けがにつながる恐れがあります。●本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

保証書

● 品名(型番)：

iFootage Gazelle FastBowl TC7

● 製造番号(SERIAL NO.)：

● 保証期間：お買い上げ日より1年間

● 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させていただきます。
尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■商品に関するお問い合わせは、



株式
会社

浅沼商会

フリーダイヤル



0120-665993

AM9:00~PM5:00まで(土・日祝日は除く)

HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>



IFOOTAGE

IFOOTAGE INTERNATIONAL(HK) LIMITED

UK Design & Made in China

Origin: China

Website: www.footagegear.com