


Gazelle  TC9 FastBowl

羚羊三腳架使用說明書

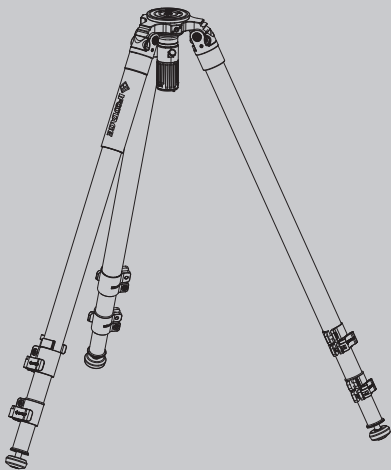

 **IFOOTAGE**

目錄

■ 功能特點	1
■ 物品清單	1
■ 技術參數	1
■ 部件名稱	2
■ 使用方法	3
• 球臺快拆把手的使用	3
• 連接雲臺	4
• 腳管角度調節	5
• 低角度使用	6
• 腳釘、腳墊的切換使用	7
• 其他部件的使用	8
■ 保養維護	8

功能特點

- 1.獨有的球臺快拆把手專利設計，使球臺更加快速的拆裝。
- 2.獨有人體工程學的板扣設計，可快速打開及收攏腳架，節約收納時間，方便使用操作。
- 3.採用高精度的碳纖維管及高級航空鋁合金，具有耐高溫、防老化、韌性強等特點。


物品清單



三腳架



背包



使用說明書



保修卡



合格證



調節扳手

技術參數

TC9

淨重

2.36kg

節數

3節

最大承重

12kg

材質

碳纖維

收攏高度

710mm

最高工作高度

1650mm

最低工作高度

200mm


腳管角度

22°、55°、77°

管徑

34mm、30.2mm、26.4mm


部件名稱

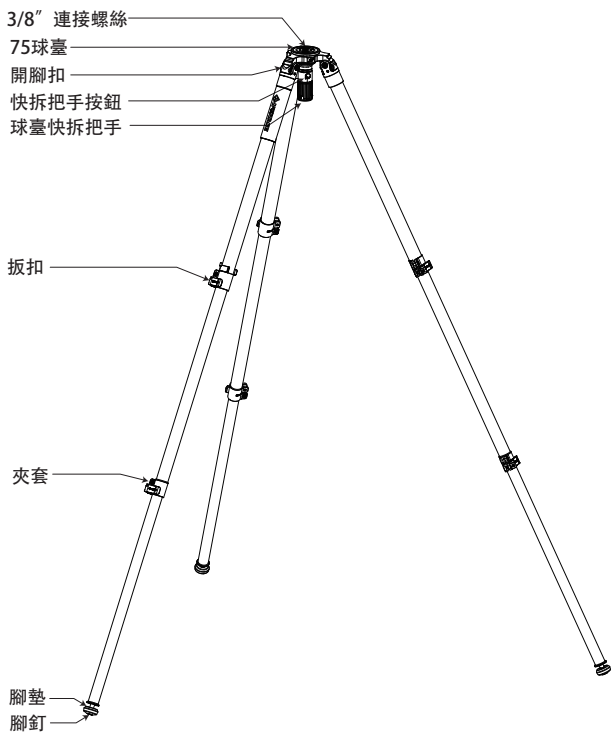


01

球臺快拆把手的使用

1

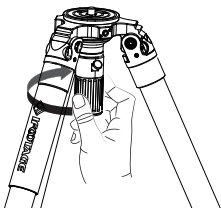


2

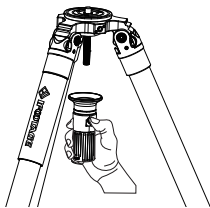


1 將球臺快拆把手—左旋1圈

2 下壓球臺快拆把手按鈕—即可拆下球臺快拆把手

3

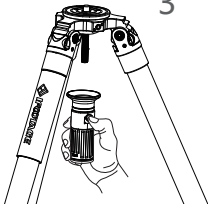



4

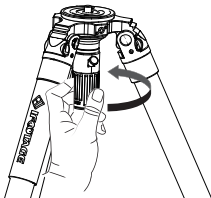

3 將球臺快拆把手直接插入球臺3/8" 螺桿

4 右旋球臺快拆把手—即可將球臺鎖緊


02 連接雲臺

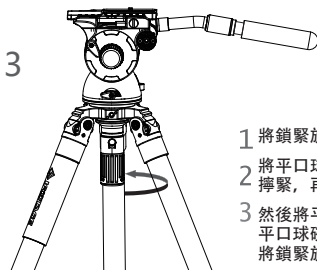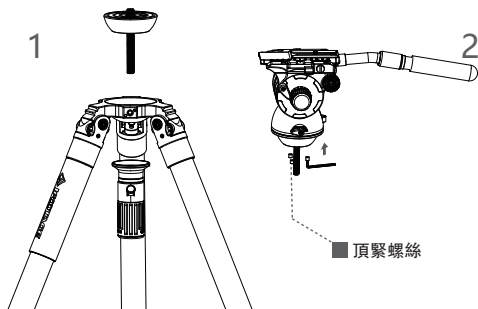

- 1 將鎖緊旋鈕松開取出平口球碗座。
- 2 將平口球碗座和平底的雲臺（3/8" 螺孔）連接
擰緊，再將3個頂緊螺絲擰緊使雲臺不易鬆開。
- 3 然後將平口球碗座和雲臺一起裝入腳架上，調節
平口球碗座，使雲臺上水平儀處在水平即可，再
將鎖緊旋鈕鎖緊。

03


腳管角度的調節

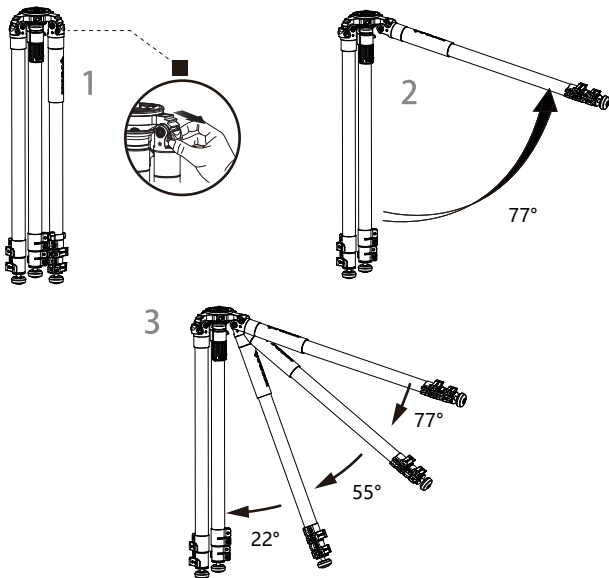

- 1 將開腳扣拉至最開位置。
- 2 將腳管往上拉開，拉至一定角度時開腳扣會自動回彈，再將腳管往上拉開，此時固定的角度為 77° 。
- 3 將腳管往下壓，腳管會分別到達 55° 和 22° 位置。

04


低角度的使用

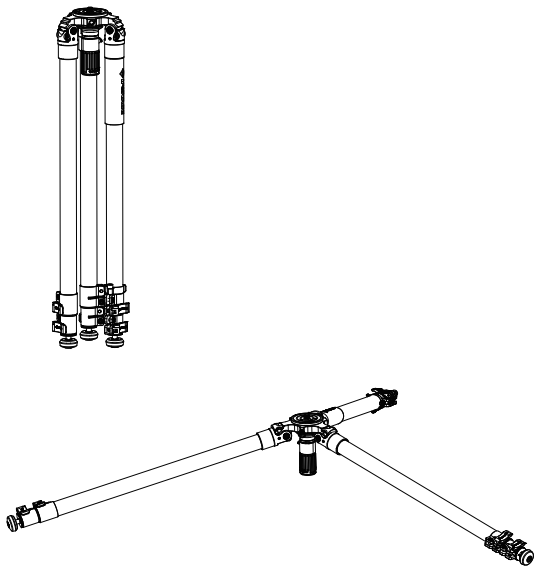

收攏所有腳管，將三支腳管打開至 77° ，此時三腳架狀態為最低角度。

05


腳釘、腳墊的切換使用

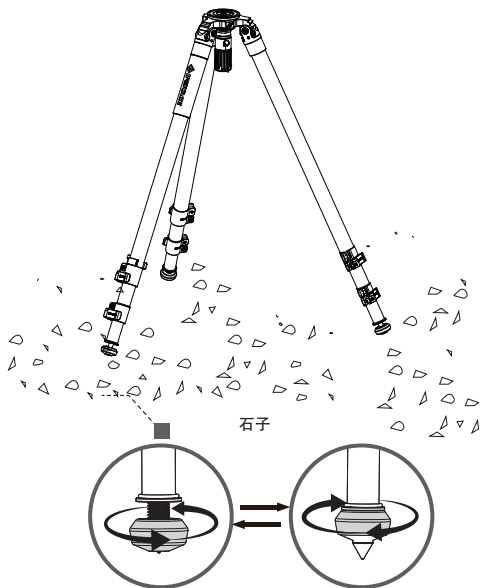

泥草



冰面

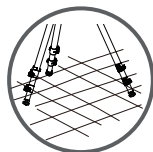

平滑地面

將腳墊右旋擰緊為腳釘模式，將腳墊左旋擰緊為腳墊模式。

特制的腳釘和腳墊使腳架可用於泥草、石子、冰面、平滑地面等複雜地形。


使用方法

06 其他部件的使用

1 扳扣的使用



松开扳扣，将脚管伸缩

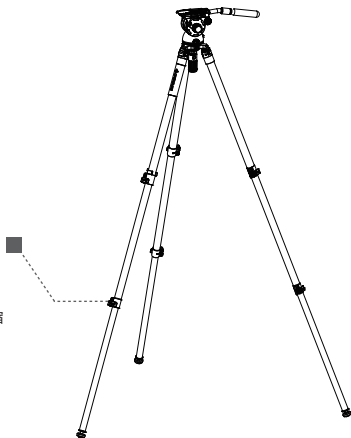

保養維護

1. 本產品非玩具，兒童必須在家長 / 成人的陪同和指引下使用。
2. 切勿將本產品拆卸、重壓、彎曲、破碎、燃燒或使其變形，請勿將本產品或其部分放于微波爐內。
3. 請避免于高電壓附近使用。
4. 請勿超出本產品的最大負重。
5. 僅容許合格的服務人員對本產品進行維修。
6. 進行清潔時，請勿使用粗糙物料及油性潤滑劑。

*本說明書中提及的雲臺不包含在本產品內。

聲明

本公司保留可隨時更改說明書內容及硬件規格的權利，而無需事先通知。請以實物為準，最終解釋權歸我司所有。

在任何情況下，印跡國際及其相關聯繫人均不對因使用或誤用印跡的任何產品而產生或與之相關的任何直接、間接、懲罰性、偶然性、特殊後果性財產或者生命損害而承擔責任。用戶或任何其他人士使用本產品的風險由使用本人承擔。這不會影響您的法定權利。

生產商信息



生產者：印跡國際有限公司

英國設計中國制造

產地：中國

如果想了解更多資訊，請登陸www.ifoorage.cn



FR



+ Matière
éponge + Sacs en
plastique

