


Timberpod 木腳架

說明書

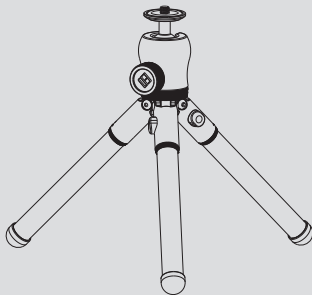


非常感謝您使用iFootage品牌的產品，為了讓您的產品發揮最大作用，請務必仔細閱讀此說明書並妥善保管，以便本產品所有使用者可隨時參閱。

功能特點

- 1、一款有溫度的腳架，即使在寒冷冬天觸感也是溫潤的。
- 2、使用高檔有質感的木材，工藝精良，高顏值，極具收藏價值，便攜易用。
- 3、自帶 1/4"相機螺絲，可直接安裝相機或者手機支架進行 360° 拍攝、快速調節腳管角度，可隨時隨地進行 Vlog 拍攝、直播。

物料清單




部件介紹


木球臺



腳架

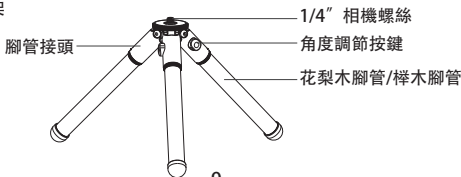


■ 快速調節腳管角度

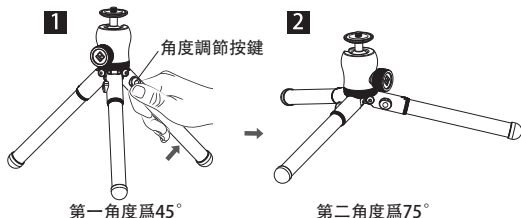

腳管可設置兩個打開角度，如圖1所示按住角度調節按鍵往外翻開腳管，即可從第一角度切換成圖2中的第二角度，第二角度為最低展開角度。

■ 木球臺安裝及拆卸

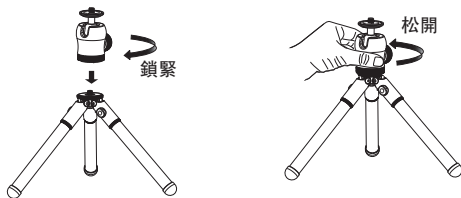


木球臺放置在腳架上，順時針轉動可安裝上木球臺。

逆時針轉動可拆卸下木球臺。


■ 放置相機及使用




將相機固定在腳架木球臺上

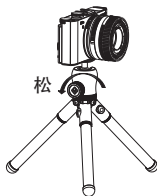

松開木球臺鎖緊旋鈕

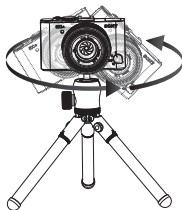


調整相機拍攝角度, 確認位置後鎖緊木球臺鎖緊旋鈕。

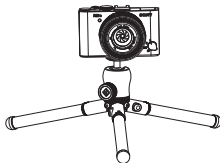


腳管設置在第二角度75°時，腳架的穩定性最佳。

拓展場景

■ 配合多功能手機夾使用

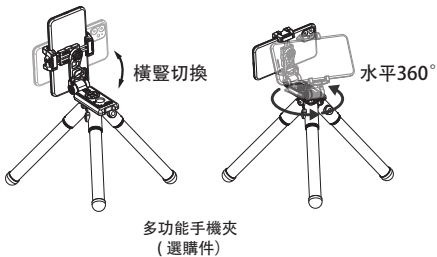

■ 手持拍攝

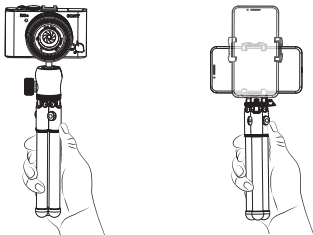

拓展場景

■ 桌面使用



技術參數

WS-OB 花梨木青銅

重量	420g	最大承重	4kg
管徑	15mm	安裝螺絲	1/4"相機螺絲
檔位	2檔	最小工作高度	120mm
收納長度	230mm	最大工作高度	180mm

WB-S 榉木腳管銀色 / WB-B 榉木腳管黑色

重量	210g	最大承重	4kg
管徑	15mm	安裝螺絲	1/4"相機螺絲
檔位	2檔	最小工作高度	120mm
收納長度	230mm	最大工作高度	180mm

保養維護

- 1、初次使用後, 球面少量的潤滑油和灰塵不影響產品性能, 使用軟布擦拭即可, 注意不能用酒精、天那水擦拭木材。
- 2、不可長期暴露在強光下和空調出風口處、暖氣邊、離爐子近的地方、太過潮濕和太過乾燥的地方, 因為過熱過冷的環境會導致木材開裂、扭曲變形、腐爛、變色等。
3. 木材表面塗有礦物漆, 可以長久不掉色, 環保無毒, 又可讓木材毛孔透氣, 保持乾爽。
4. 使用時不要暴力操作, 存放時不要擠壓產品。

* 本說明書中提及的相機、手機夾及智能手機等均不包含在本產品內。

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利,而无需事先通知。
请以实物为准,最终解释权归我司所有。

在任何情况下,印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息



生产者: 印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地: 中国

如果想了解更多资讯, 请登陆 www.ifoorage.cn

