


LP-02
L字型クイックリリースプレート
取扱説明書

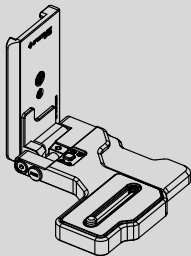


iFootageブランド製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。製品の効果を最大限に発揮してご使用いただくために、この取扱説明書は必ずお読みいただき、製品をご使用になるすべての方がいつでも参照できるよう大切に保管してください。

本製品は革新的なクイックリリースプレート構造を採用し、1/4インチと3/8インチのネジ穴を備え、50mmクイックリリースプレートを採用しています。Nano IIスライドレールに直接取り付けことができ、縦位置撮影を容易に実現し、撮影の柔軟性と創造性を向上させます。


製品仕様

製 品 名	L字型クイックリリースプレート
モ デ ル 名	LP-02
重 量	183g
耐 荷 重	5kg (NANO IIレールに取り付けた場合は3.5kg)
材 質	アルミニウム合金
カメラ取り付けネジ	1/4インチカメラネジ
使用時サイズ	113x100x92mm
収納サイズ	103x100x22mm
適 用 機 種	ミラーレスカメラと一眼レフカメラ


各部名称

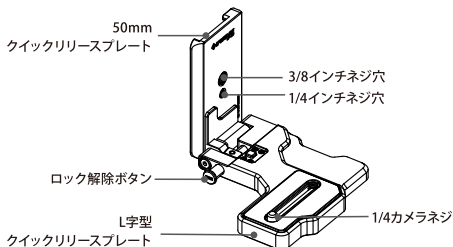


■ L字型クイックリリースプレートの開閉操作

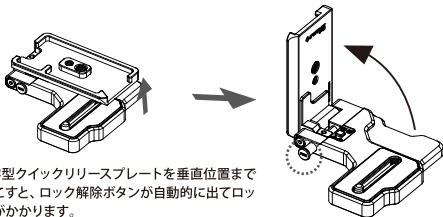

L字型クイックリリースプレートを垂直位置まで起こすと、ロック解除ボタンが自動的に出てロックがかかります。

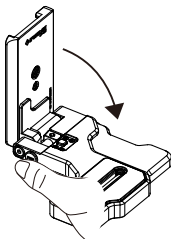

ロック解除ボタンを押し込むと、「カチッ」という音がして、ロックが解除されL字型クイックリリースプレートを折りたたむことができます。

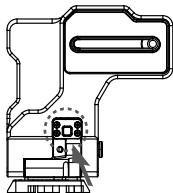

L字型クイックリリースプレートを操作する際は、可動部で手、指を挟まないように注意してください。

■ カメラをL字型クイックリリースプレートに取り付ける



01

コインまたは4mmの六角レンチを使用して1/4インチカメラネジを回し、カメラの底部に締め付けます。




02

カメラを取り外さずに、カメラ下部のネジを緩めて、カメラの前後の重心を微調整します。

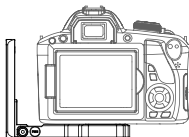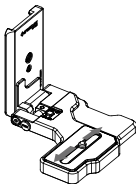

ネジは前後に動かすことができます


■ Nano II スライドレールにL字型クイックリリースプレートを取り付けて使用する

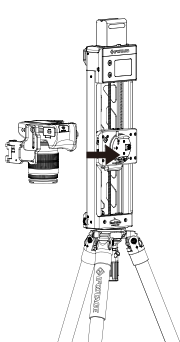


- ① 初めにスライドレールパン軸のロックレバーを解除の位置にし、次にL字型クイックリリースプレートを差し込み、ロックレバーを締めロックします。



L字プレートはNano IIパン軸の矢印の位置より下に取り付けないでください。重いカメラを載せる際に重心が不安定になります。

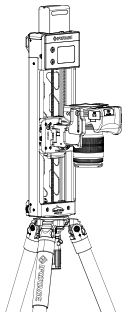

- ② カメラの前後の重心を調整し、クイックリリースプレートのカメラネジを締めます。

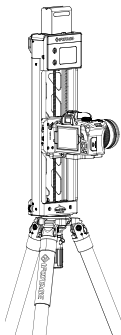

- ③ 取り付けが完了したら撮影を開始します。

メンテナンス

1. 製品の使用に影響を与えないように、製品内部に砂や異物が入っていないか確認してください。
2. 雨天時や降雪時に撮影した後は、製品の表面や内部についた泥、砂、水汚れを乾いた布で拭き取り、しっかり乾燥してから収納してください。
3. 使用中に乱暴に操作したり、保管中に製品を圧迫したりしないでください。

※本書に記載されているスライドレール、三脚、カメラ等は本製品には含まれておりません。

ステートメント

iFootageは、ハードウェアおよびソフトウェアの仕様を予告なく変更または修正する権利を留保します。取扱説明書と実際の製品との間に相違がある場合は、製品自体をご参照ください。

iFootageおよびその関連会社は、iFootage製品の使用または誤用に起因する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的、財産的損害、または生命への危害について一切責任を負いません。ユーザーは本製品の使用に関連するすべてのリスクを負うものとし、これはユーザーの法的権利に影響を与えるものではありません。

保証書

- 品名(型番): LP-02 L字型クイックリリースプレート
- 製造番号(SERIAL NO.):
- 保証期間:お買い上げ日より1年間
- 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させて頂きます。尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

made in china

■商品に関するお問い合わせは、



株式
会社

浅沼商会

HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>

