


Nano II Pocket 3 转接座

使用说明书

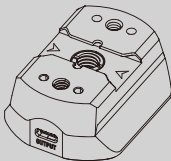


非常感谢您使用iFootage品牌的产品,为了让您的产品发挥最大功效,请务必仔细阅读此说明书并妥善保管,以便本产品所有使用者可随时参阅。

技术参数

名称: Nano II Pocket 3 转接座	型号: N2-P3A
尺寸: 6.4x5x2.6cm	重量: 90g
材质: 铝合金	适配: OSMO Pocket 3

部件名称

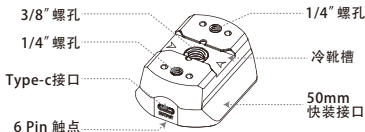

物品清单



Pocket 3
转接座*1



GoPro基座*1



Pocket 3边框*1



说明书*1




合格证*1

提示: 说明书中的插图均为示意图, 仅供参考。由于产品不断更新与升级, 产品实物与示意图如有差异, 请以实物为准。

功能特点

Pocket 3 转接座采用 6 Pin 供电接口与通讯设计，Nano II 与 OSMO Pocket 3 协同，通过 Pocket 3 转接座实现多轴联动无延迟。联动使用可实现手动打点、视频拍摄、多点目标、智能跟随等功能，为你带来全新的创作体验。

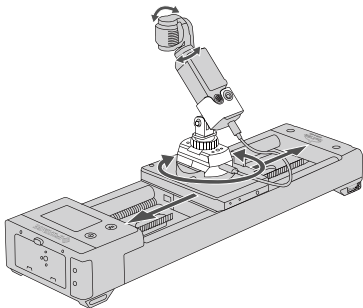


使用方法

Pocket 3 转接座预有1/4螺孔、3/8螺孔、冷靴槽，Pocket 3 相机可通过 Gopro基座+Pocket 3 边框组合、魔术臂、蜗牛云台与转接座连接，拍摄角度自由调节。

■ 安装步骤一


- ① 如图将Pocket 3 边框与 Gopro基座接口连接好；
- ② 把Pocket 3相机放入Pocket 3 边框，拧紧手柄螺丝。

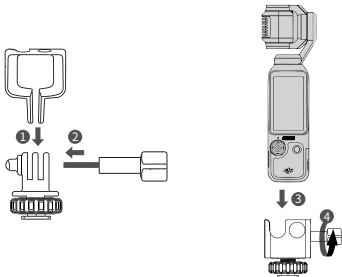

使用方法

■ 安装步骤二


- ③ 将Pocket 3 转接座安装在Nano II Pan轴上；
- ④ 然后把Gopro基座 放入 Pocket 3 转接座的冷靴槽后，
锁紧冷靴槽上的旋钮。

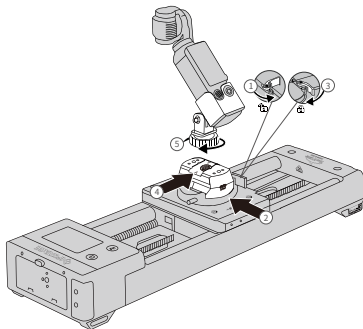

使用方法

安装步骤三

- ⑤ 最后使用Pocket 3 相机自带的Type-C 线将 Pocket 3转接座与 Pocket 3 相机连接。
- ⑥ 连接成功后，在 Pocket 3 显示屏弹出页面中点击“网络摄像头”跳转至拍摄页面，此时即可联动 Nano II 启用Pocket 3云台相机进行拍摄。

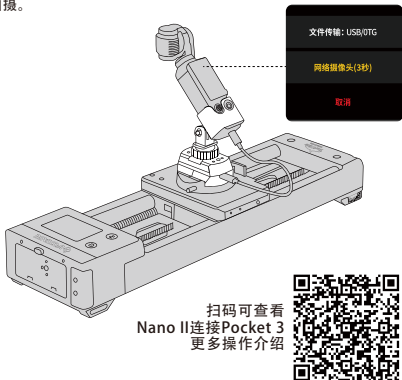

Nano II连接Pocket 3显示屏介绍

■ 视频拍摄-更多+连接DJI Pocket 3-更多

点击“更多：”按钮，跳转至更多页面：

- **方向**: 点击可切换至从H到A点反向运行。
- **循环**: 打开可循环运行全程。
- **阻尼**: 控制滑轨起步和停止的平滑性。



Nano II连接Pocket 3显示屏介绍

- **智能跟随:** 连接DJI Pocket 3后，可选择打开或关闭DJI Pocket 3的智能跟随功能。

使用方式: 使用“视频模式”打开“智能跟随”后，双击Pocket 3屏幕框选目标主体，即可实现滑轨运行过程中同步跟踪拍摄。

注意: Pocket 3的智能跟随功能仅支持Nano II“视频拍摄”模式使用。在使用“多点目标”模式时，请勿点击Pocket 3屏幕触发目标跟随，否则目标运行期间Pocket 3会跟Nano争夺控制权，从而出现镜头抖动现象。


- **录制:** 连接DJI Pocket 3后，滑动可选择录制视频的分辨率、帧率或关闭录制。
- **延迟:** 滑动可设置倒计时拍摄。



附件搭配

■ 可搭配魔术臂，多角度灵活调整。

注意：连接 Pocket 3 使用“多点目标”设置视角时，务必将Pocket 3调至垂直于Nano水平轴。若Pocket 3倾斜，会导致初始角度错误，无法准确计算焦点，进而造成运行目标偏差或角度失准。

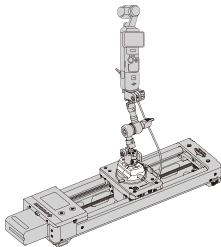

保养维护

1. 为了防止灰尘的堆积影响到产品的性能，请定时用干净、柔软、干燥的布轻轻擦拭产品外部。
2. 本产品及所含附件自原始购买之日起享有 1 年保修期。
3. 使用时不要暴力操作，存放时不要挤压产品。

*本说明书中提及的Nano II滑轨、NP-F970 电池、Pocket 3相机、魔术臂、螺纹手柄均不包含在本产品内，如有需求，需另外选购。

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利，而无需事先通知。请以实物为准，最终解释权归我司所有。

在任何情况下，印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性，偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息



生产者：印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地：中国

如果想了解更多资讯，请登陆www.ifootage.cn

